SAMSUNG

User Manual

ST700

Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant.

Klicka på ett ämne

- Grundläggande felsökning
- Översikt
- Innehåll
- Standardfunktioner
- Utökade funktioner
- Bildinställningar
- Uppspelning/Redigering
- Inställningar
- Bilagor
- Index

Hälso- och säkerhetsinformation

Iaktta alltid följande säkerhetsföreskrifter och användningstips för att undvika farliga situationer och säkerställa bästa prestanda i kameran.

Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Försök inte demontera eller reparera kameran.

Det kan resultera i elektriska stötar eller skada på kameran.

Använd inte kameran i närheten av brandfarliga eller explosiva gaser och vätskor.

Det kan leda till risk för brand eller explosion.

För inte in några antändbara material i kameran och förvara inte de här materialen nära kameran.

Det kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

Hantera inte kameran med våta händer.

Det kan resultera i elektriska stötar.

Förebygg skada på motivets syn.

Använd inte blixt i omedelbar närhet (närmare än 1 meter) av människor eller djur. Motivets ögon kan skadas tillfälligt eller permanent om du använder blixt alltför nära.

Håll kameran utom räckhåll för små barn och husdjur.

Håll kameran med alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Nedsväljning av smådelar kan orsaka andnöd eller allvarliga skador. Rörliga delar och tillbehör kan också orsaka fysiska skador.

Utsätt inte kameran för direkt solljus eller höga temperaturer under någon längre tid.

Längre tids exponering för solljus kan orsaka permanent skada på kamerans inre komponenter.

Undvik att täcka över kameran eller laddaren med filtar och kläder.

Kameran kan överhettas, vilket kan förändra kameran eller orsaka brand.

Om vätska eller främmande föremål tränger in i kameran ska du omedelbart koppla från alla strömkällor, såsom batteri och laddare, och sedan kontakta ett servicecenter för Samsung.

Akta – situationer som kan leda till skador på kameran eller annan utrustning

Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid.
Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran allvarligt.

Använd endast äkta utbytbara Li-jonbatterier som rekommenderats av tillverkaren. Skada inte och värm inte upp batteriet.
Det kan leda till risk för brand eller personskada.

Använd endast batterier, laddare, kablar och tillbehör som godkänts av Samsung.
- Ej godkända batterier, laddare, kablar och andra tillbehör kan orsaka att batterierna exploderar, skada kameran eller orsaka personskada.
- Samsung ansvarar inte för dessa skador eller personskador som orsakas av ej godkända batterier, laddare, kablar och tillbehör.

Använd inte batterierna för ej avsedda syften.
Det kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

Rör inte vid blixten när den avfyras.
Blixten är mycket het när den avfyras och kan bränna huden.

När du använder nätladdare ska du stänga av kameran innan du kopplar från strömmen till nätladdaren.
Gör du inte det kan det leda till brand eller elektrisk stöt.

Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
Gör du inte det kan det leda till brand eller elektrisk stöt.

Använd inte en skadad anslutningssladd eller löst strömuttag när batterierna laddas.
Det kan leda till risk för brand eller elektriska stötar.

Låt inte nätladdaren komma i kontakt med polerna för +/- på batteriet.
Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Var inte våldsam när du hanterar kameradelarna och använd inte mycket tryck mot kameran.
Det kan orsaka felfunktion på kameran.

Var försiktig när du ansluter kablar eller adaptrar och sätter i batterier och minneskort.

Om du tvingar i kontakter, ansluter kablar felaktigt eller sätter i batterier och minneskort fel kan portar, kontakter och tillbehör skadas.

Förvara kort med magnetremsor på avstånd från kameraväskan.

Information som har lagrats på kortet kan skadas eller raderas.

Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri eller minneskort.

Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller felfunktion på kameran eller orsaka brand.

Kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt innan du använder den.

Tillverkaren ansvarar inte för filer som förloras eller skadas som ett resultat av felfunktioner i kameran eller felaktigt bruk.

Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran.

Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

Copyright-information

- Microsoft Windows och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Corporation.
- HDMI, HDMI-logon och termen "High Definition Multimedia Interface" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

- microSD™ och microSDHC™ är registrerade varumärken som tillhör SD Association.
- Varumärken och produktnamn som används i den här handboken är respektive ägares egendom.

- Kamerans specifikationer och innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande då kamerans funktioner uppgraderas.
- Du får inte återanvända eller distribuera någon del av den här handboken utan tidigare tillstånd.
- För information om Open Source License, gå till "OpenSourceInfo.pdf" som finns på bifogad CD-ROM-skiva.

Bruksanvisningens upplägg

Standardfunktioner 12

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Utökade funktioner 33

Lär dig hur du lagrar en bild, spelar in en video och röstmeddelande genom att välja ett läge.

Bildinställningar 54

Läs om hur du ställer in alternativen i fotograferingsläget.

Uppspelning/Redigering 81

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmeddelanden och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren, TV:n eller HDTV:n.

Inställningar 108

Hänvisa till alternativ för att konfigurera kamerainställningar.

Bilagor 115

Få information om felmeddelanden, specifikationer och underhåll.

Ikoner som används i handboken

Ikon	Funktion
	Ytterligare information
	Säkerhetsvarningar och föreskrifter
[ ]	Kameraknappar. Till exempel betecknar [**Avtryckaren**] avtryckarknappen.
( )	Sidreferens för mer information
→	Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Tryck på MENU → **Fotostorlek** (betyder tryck på MENU och sedan på **Fotostorlek**).
*	Kommentar

Förkortningar som används i handboken

Förkortning	Definition
AEB	Auto Exposure Bracket (Autoexponeringsalternativ)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DIS	Digital Image Stabilization (Digital bildstabilisering)
DPOF	Digital Print Order Format (Direktutskrift av digitala bilder)
EV	Exposure Value (Exponeringsvärde)
ISO	International Organization for Standardization (Internationella Standardiseringsorganisationen)
OIS	Optical Image Stabilization (Optisk bildstabilisering)
WB	White Balance (Vitbalans)

Uttryck som används i handboken

Trycka på avtryckaren

- Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs: trycka ned avtryckaren halvvägs
- Tryck ned [**Avtryckaren**]: tryck ned avtryckaren helt

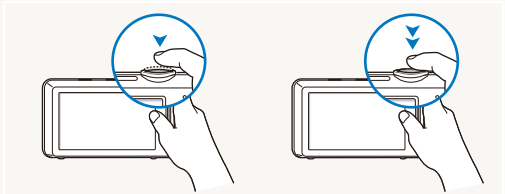

Halvvägs nedtryckning av [**Avtryckaren**]:

Tryck på [**Avtryckaren**]:

Objekt, bakgrund och komposition

- **Objekt**: bildens huvudmotiv, t.ex. en person, ett djur eller någon sak
- **Bakgrund**: föremålen som omger motivet
- **Komposition**: Kombinationen av motiv och bakgrund

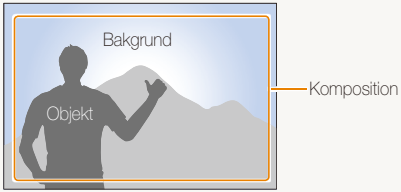

Exponering (ljusstyrka)

Exponeringen bestäms av mängden ljus som kommer in i kameran. Du ändrar exponering genom att ange slutarhastighet, bländarvärde och ISO-tal. Genom att ändra exponeringen gör du bilderna mörkare eller ljusare.

Normal exponering

Överexponering (för ljust)

Grundläggande felsökning

Läs om hur du löser problem genom att ställa in alternativ för fotografering.

	Motivets ögon är röda.	Detta orsakas av en reflexion från kamerans blixt. • Ställ in blixten på **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion**. (sid 59) • Om fotot redan har tagits väljer du **Röda ögon-reduktion** på redigeringsmenyn. (sid 97)
	Foton har dammfläckar.	Om dammpartiklar förekommer i luften kan du få med dem på bilder vid användning av blixten. • Stäng av blixten eller undvik att fotografera i dammiga miljöer. • Ange alternativ för ISO-tal. (sid 61)
	Foton är oskarpa.	Detta kan bero på att fotona togs i svagt ljus eller på att kameran inte hölls rätt. • Använd OIS-funktionen eller tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att säkerställa att motivet är fokuserat. (sid 30) • Använd läget DUAL IS (sid 39)
	Foton är oskarpa när de tas på natten.	När kameran vill släppa in mer ljus blir slutartiden längre. Detta kan göra det svårt att hålla kameran stadigt och den kan skaka. • Välj läget Nattfotografering. (sid 37) • Slå på blixten. (sid 59) • Ange alternativ för ISO-tal. (sid 61) • Du kan förhindra att kameran skakar genom att använda ett stativ.
	Motivet blir för mörkt på grund av motljus.	När ljuskällan finns bakom motivet eller när det finns mycket kontrast mellan ljusa och mörka områden kan motivet bli alltför mörkt. • Undvik att ta bilder mot solen. • Välj **Motljus** i Motivläget. (sid 36) • Ställ in blixten på **Utfyllnadsblixt**. (sid 59) • Justera exponeringen. (sid 69) • Ställ in mätningsalternativet på **Spot** om det finns ett ljust motiv i mitten av bilden. (sid 70)

Översikt

Fotografera människor

- Skönhetsbild-läget ▶ 37
- Läget Poseringsguide ▶ 40
- Läget Självporträtt ▶ 43
- Läget Barn ▶ 44
- Läget Röda ögon/Röda ögon-reduktion (för att förhindra eller korrigera röda ögon) ▶ 59
- Ansiktsdetektering ▶ 65

Mörkerfotografering

- Motiv-läge > Solnedgång, Gryning ▶ 36
- Nattfotografering läget ▶ 37
- Blixt-alternativ ▶ 59
- ISO-tal (ställa in ljuskänsligheten) ▶ 61

Ta bilder i rörelse

- Serietagning, Rörelse ▶ 73

Fotografera text, insekter och blommor

- Motivläge > Text ▶ 36
- Läget Närbild ▶ 36
- Makro ▶ 62

Ange exponeringen (ljusstyrkan)

- ISO-känslighet (ställa in ljuskänsligheten) ▶ 61
- EV (ställa in exponeringen) ▶ 69
- Mätning ▶ 70
- AEB (ta tre foton med olika exponering av samma motiv) ▶ 73

Använda effekter för bilder

- Magic Frame-fotografering-läget ▶ 47
- Läget Fotofilter ▶ 47
- Läget Vinjett ▶ 50
- Smartfilter-effekter ▶ 74
- Bildjustering (för att justera Skärpa, Kontrast eller Mättnad) ▶ 77

Använda effekter för filmer

- Läget Filmfilter ▶ 49
- Läget Vinjett ▶ 50
- Läget Paletteffektfotografering ▶ 51

Reducera kameraskakningar

- Optisk bildstabilisering (OIS) ▶ 30
- Läget DUAL IS ▶ 39

- Visa filer per kategori i Smartalbum ▶ 85
- Visa filer som minibilder ▶ 86
- Radera filerna på minneskortet ▶ 88
- Visa filerna som ett bildspel ▶ 90
- Visa filer på en TV eller HDTV ▶ 98
- Ansluta kameran till en dator ▶ 100
- Ställa in ljud och volym ▶ 110
- Ställa in ljusstyrkan på skärmen ▶ 111
- Ändra språket på skärmen ▶ 112
- Ställa in datum och tid ▶ 112
- Innan du kontaktar ett servicecenter ▶ 125

Innehåll

Standardfunktioner 12
- Packa upp 13
- Kamerans utseende 14
- Sätta i batteriet och minneskortet 16
- Ladda batteriet och sätta på kameran 17
  - Ladda batteriet 17
  - Sätta på kameran 17
- Utföra ursprungsinställningen 18
- Lär dig ikonerna 20
- Använda pekskärmen 21
- Ställa in pekskärm och ljud 23
  - Ställa in displaytyp för pekskärmen 23
  - Ställa in ljudet 23
- Använda startskärmen 24
  - Använda startskärmen 24
  - Ikonerna på startskärmen 24
  - Sortera om ikonerna 26
- Fotografera bilder 27
  - Slå på den främre bildskärmen 28
  - Zooma 28
  - Reducera kameraskakningar (OIS) 30
- Tips för att ta skarpare foton 31

Utökade funktioner 33
- Använda fotograferingslägen 34
  - Använda läget Smart Auto 34
  - Använda läget Enkel fotografering 35
  - Använda läget Motiv 36
  - Använda läget Närbild 36
  - Använda läget Natt 37
  - Använda läget Skönhetsbild 37
  - Använda läget Program 38
  - Använda läget DUAL IS 39
  - Använda läget Poseringsguide 40
  - Använda läget Film 41
  - Använda läget Smartfilm 42
- Ta foton med den främre bildskärmen 43
  - Använda läget Självporträtt 43
  - Använda läget Barn 44
  - Använda läget Rörlig fotografering 46
- Använda effektlägen 47
  - Använda läget för Magic Frame-fotografering 47
  - Använda läget Fotofilter 47
  - Använda läget Filmfilter 49
  - Använda läget Vinjett 50
  - Använda läget Palette Effect Shot 51
- Spela in röstmemon 52
  - Spela in ett röstmemo 52
  - Lägga till ett röstmemo till ett foto 53

Bildinställningar 54
Välja upplösning och kvalitet 55
Välja upplösning 55
Välja bildkvalitet 56
Använda självutlösaren 58
Mörkerfotografering 59
Förhindra röda ögon 59
Använda blixt 59
Ställa in ISO-tal 61
Ändra kamerans fokus 62
Använda makro 62
Använda Smart Touch-fokus 63
Använda entrycksfotografering 64
Ställa in fokusområdet 64
Använda ansiktsdetektering 65
Identifiera ansikten 65
Ta en leendebild 66
Identifiera ögon som blinkar 66
Använda smart ansiktsigenkänning 67
Registrera favoritansikten (My Star) 68
Ställa in ljusstyrka och färg 69
Ställa in exponeringen manuellt (EV) 69
Byta mätningsalternativ 70
Välja en ljuskälla (Vitbalans) 71
Använda fotograferingslägen 73
Använda effekter/justera bilder 74
Använda smartfiltereffekter 74
Ändra dina foton 77
Ställa in zoomljudet 78
Tillgängliga fotograferingsalternativ enligt fotograferingsläge 79

Uppspelning/Redigering 81
Visa foton eller videor i uppspelningsläge 82
Starta uppspelningsläget 82
Visa foton 89
Spela upp en video 91
Spela upp ett röstmemo 92
Redigera ett foto 94
Ändra storlek på ett foto 94
Rotera ett foto 95
Använda smartfiltereffekter 95
Ändra dina foton 96
Skapa en utskriftsordning (DPOF) 97
Visa filer på en TV eller HDTV 98
Överföra filer till en Windows-dator 100
Överföra filer med Intelli-studio 101
Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar disk 103
Koppla loss kameran (Windows XP) 104
Överföra filer till en Mac-dator 105
Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) 106

Inställningar 108
Inställningsmeny 109
Öppna kamerans inställningsmeny 109
Ljud 110
Display 110
Anslutning 111
Allmänt 112

Bilagor 115
Felmeddelanden 116
Kameraunderhåll 117
Rengöra kameran 117
Använda eller förvara kameran 118
Om minneskort 119
Om batteriet 121
Innan du kontaktar servicecenter 125
Kameraspecifikationer 128
Ordlista 132
Index 137

Standardfunktioner

Lär dig hur kameran ser ut, dess ikoner och standardfunktionerna för fotografering.

Packa upp 13
Kamerans utseende 14
Sätta i batteriet och minneskortet 16
Ladda batteriet och sätta på kameran 17
- Ladda batteriet 17
- Sätta på kameran 17

Utföra ursprungsinställningen 18
Lär dig ikonerna 20
Använda pekskärmen 21
Ställa in pekskärm och ljud 23
- Ställa in displaytyp för pekskärmen 23
- Ställa in ljudet 23

Använda startskärmen 24
- Använda startskärmen 24
- Ikonerna på startskärmen 24
- Sortera om ikonerna 26

Fotografera bilder 27
- Slå på den främre bildskärmen 28
- Zooma 28
- Reducera kameraskakningar (OIS) 30

Tips för att ta skarpare foton 31

Packa upp

Följande alternativ ingår i produktförpackningen.

Kamera

AC-adapter/USB-kabel



Uppladdningsbart batteri

Rem



Pekpenna

Rengöringsduk



Handbok (CD-ROM-skiva)



Snabbguide

Extra tillbehör

Kamerafodral



HDMI-kabel



A/V-kabel

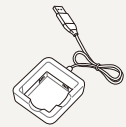

Batteriladdare



Minneskort/
Minneskortsadapter

Bilderna kan skilja sig från de alternativ som levereras med produkten.

Kamerans utseende

Innan du börjar använda kameran bör du bekanta dig med de olika delarna och deras funktioner.

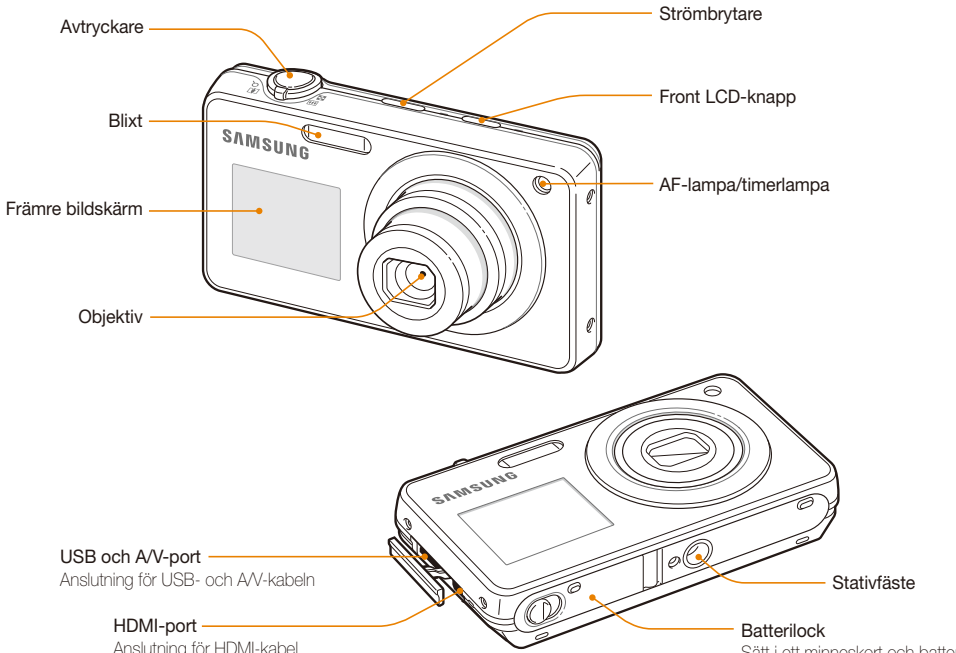

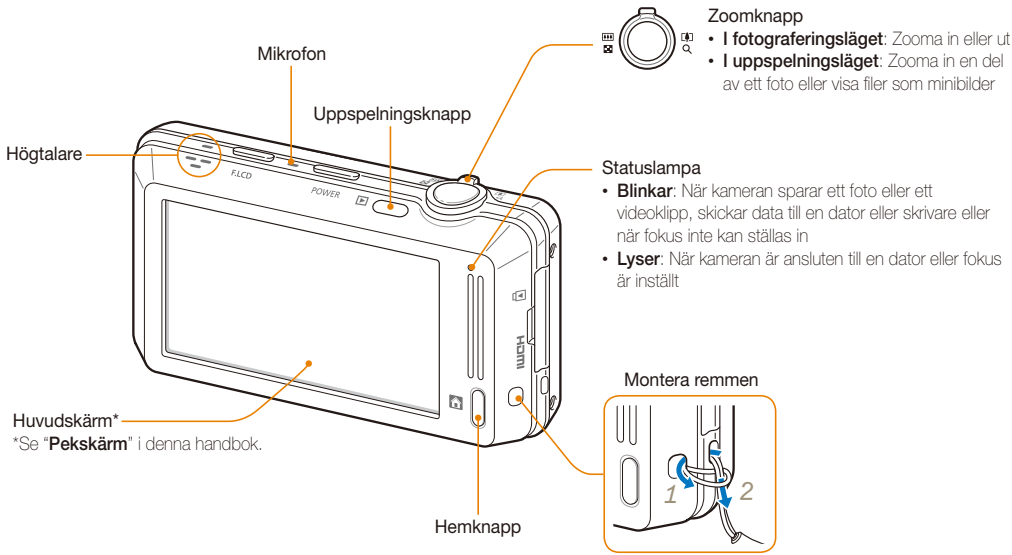
Zoomknapp
• I fotograferingsläget: Zooma in eller ut
• I uppspelningsläget: Zooma in en del av ett foto eller visa filer som minibilder
Mikrofon
Uppspelningsknapp
Högtalare
Statuslampa
• Blinkar: När kameran sparar ett foto eller ett videoklipp, skickar data till en dator eller skrivare eller när fokus inte kan ställas in
• Lyser: När kameran är ansluten till en dator eller fokus är inställt
Montera remmen
Huvudskärm*
*Se "Pekskärm" i denna handbok.
Hemknapp
1
2

Sätta i batteriet och minneskortet

Hur man sätter i batteriet och ett minneskort (tillbehör) i kameran.

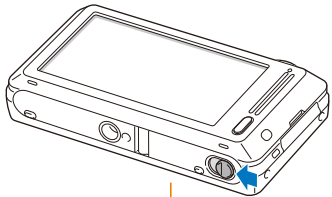

Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

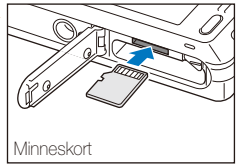

Sätt i batteriet med Samsung-logotypen vänd uppåt.

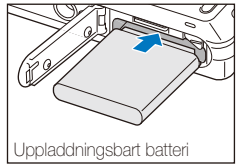

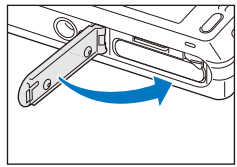

Ta ut batteriet och minneskortet

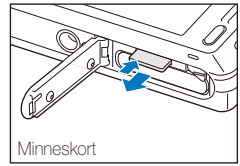

Tryck varsamt tills kortet lossnar från kameran och dra sedan ut det ur facket.

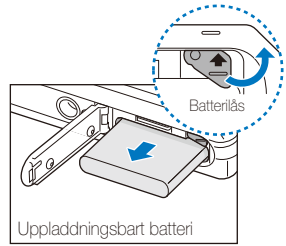

Tryck låset uppåt tills batteriet frigörs.

Du kan använda det inbyggda minnet för tillfällig lagring om ett minneskort inte sitter i.

Ladda batteriet och sätta på kameran

Ladda batteriet

Innan du använder kameran första gången måste du ladda batteriet. Anslut USB-kabeln till AC-adaptern och sätt i kontakten med indikatorlampan i kameran.

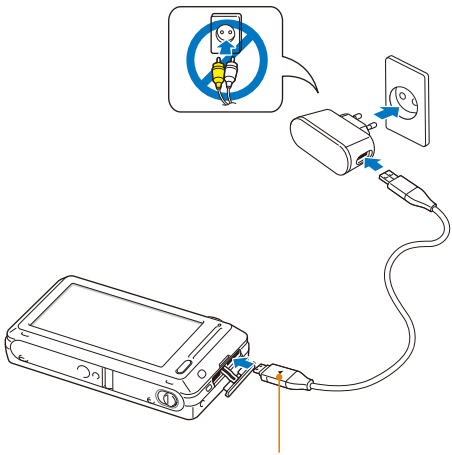

Indikatorlampa

- **Röd**: Laddning
- **Orange**: Fel
- **Grön**: Fulladdat

Sätta på kameran

Tryck på [**POWER**] för att slå på eller av kameran.

- Den ursprungliga inställningsskärmen visar sig när du sätter på kameran första gången. (sid 18)

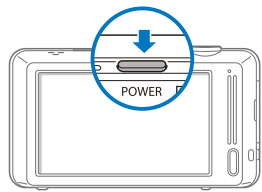

Ställa in kameran på uppspelningsläge

Tryck på [**Uppspelning**]. Kameran startar och uppspelningsläget aktiveras direkt.

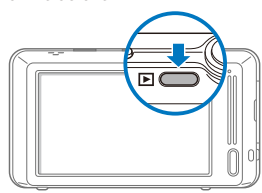

När du slår på kameran genom att trycka på och hålla [**Uppspelning**] nere i ca 5 sekunder, hörs inga ljud från kameran

Utföra ursprungsinställningen

Urpsrungsinställningsskärmen gör att du kan konfigurera kamerans grundinställningar.

1 Tryck på **Language**.

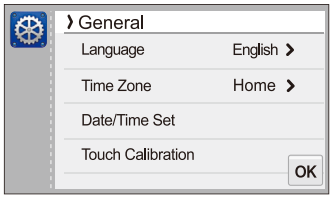

2 Välj språk och tryck sedan på **OK**.

3 Tryck på **Tidszon**.

4 Tryck på **Hem** och tryck sedan på ❮ eller ❯ för att välja tidszon.

- När du reser till ett annat land trycker du på **Besök**, och sedan väljer du en ny tidszon.

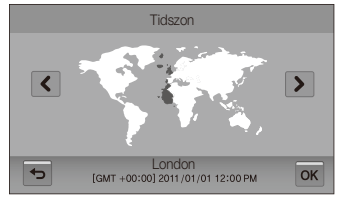

5 Tryck på **OK** för att spara.

6 Tryck på **Datum-/tidsinst.**.

7 Ställ in datum.

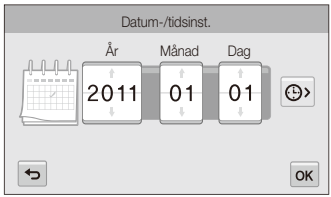

8 Tryck på ⏲ och ställ sedan in tiden.

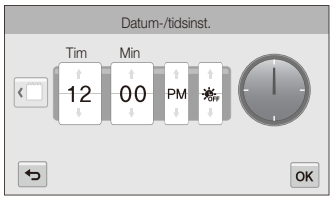

- Ställ in sommartid genom att trycka på ☀OFF.

9 Tryck på **OK** för att spara.

10 Tryck på **Pekkalibrering**.

11 Rör vid målet på skärmen med skrivpennan.

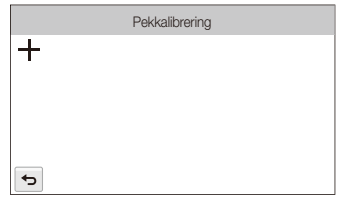

Rör direkt i mitten på målet för bästa resultat.

12 Tryck på **OK** för att spara inställningarna.

Lär dig ikonerna

Ikonerna som visas på kameran ändras beroende på vilket läge eller alternativ du väljer.

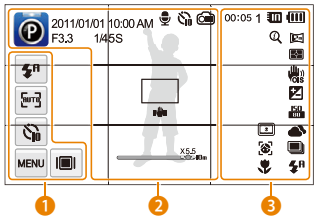

1 Alternativikoner (berör)

Ikon	Beskrivning
	Blixt
	Autofokusalternativ
	Timeralternativ
	Bildinställningar
	Skärmtyp

2 Statusikoner

Ikon	Beskrivning
	Fotograferingsläge
2011/01/01	Aktuellt datum
10:00 AM	Aktuell tid
F3.3	Bländarvärde
1/45S	Slutarhastighet
	Röstmemo
	Självutlösare
	Främre bildskärm är på
	Autofokusram
	Kameraskakningar
X5.5	Zoomningsindikator
X5.5	Zoomningsgrad
10m	Bildupplösning när Intelli zoom är på
	Rutnät

3 Statusikoner

Ikon	Beskrivning
00:05	Tillgänglig inspelningstid
1	Tillgängligt antal foton
	Minneskort ej isatt (internminne)

Ikon	Beskrivning
	Minneskort sitter i
	• : Helt laddat • : Delvis laddat • : Tomt (ladda)
	Upplösning för bild
1280 HQ	Upplösning för video
30	Bilder per sek
	Ljudinspelning
	Mätning
OIS	Optisk bildstabilisering (OIS)
	Exponeringsvärde justerat
ISO 80	ISO-känslighet
	Vitbalans
	Serietagningstyp
	Blixt
	Intelli zoom är på
	Smartfilter
	Bildjustering
	Ansiktsdetektering
	Autofokus

Använda pekskärmen

Lär dig använda pekskärmen. Använd den medföljande pekpennan för att beröra eller dra på skärmen.

Rör inte skärmen med något annat spetsigt föremål som t.ex. en kulspets- eller blyertspenna. Du kan skada skärmen.

Beröra

Rör en ikon för att välja en meny eller ett alternativ.

Växla

Tryck försiktigt med pekpennan över skärmen.

Dra

Tryck och håll ned en del av skärmen och dra sedan med pekpennan.

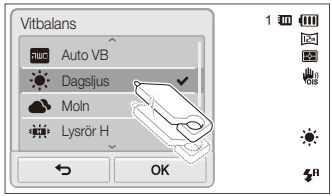

Välj ett alternativ

- Dra alternativlistan uppåt eller nedåt tills du hittar önskat alternativ. Tryck på alternativet och sedan på **OK**.

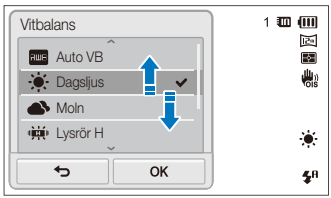

- Om ett alternativ har en inställningsknapp trycker du på knappen för att slå på eller av funktionen.

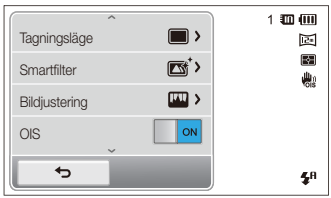

- Pekskärmen kanske inte känner igen inmatningarna om du trycker på flera alternativ samtidigt.
- Pekskärmen kanske inte känner igen inmatningarna om du trycker på skärmen med fingret.
- När du rör eller drar på skärmen blir det missfärgning. Det är inget fel utan karakteristiskt för pekskärmen. Tryck eller dra lätt för att minimera effekten.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om du använder kameran i miljöer med hög luftfuktighet.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om du använder skyddsfilm på skärmen eller andra tillbehör.
- Beroende på betraktningsvinkeln kan skärmen verka mörkare. Justera ljusstyrkan eller betraktningsvinkeln för att förbättra upplösningen.

Ställa in pekskärm och ljud

Så här ändrar du kamerans standardfunktioner för visning och ljudinställningar.

Ställa in displaytyp för pekskärmen

Du kan välja en displaytyp för att visa ikoner och alternativ.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på .

3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Ikon	Beskrivning
	Komplett: Ikonerna visas alltid.
	Dold: Ikonerna är dolda om du inte gör något på 5 sekunder (tryck på skärmen för att visa ikonerna igen).
	Riktlinjer: Rutnätslinjerna visas. Rutnätet hjälper till att få bilden i linje med en yta, som horisonten eller kanterna på byggnader.

Ställa in ljudet

Ställ in kameran på om den ska sända ut ljud eller inte när du utför funktionerna.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på **Ljud**.

3 Tryck på inställningsknappen intill **Pipljud** för att slå på eller av signalen.

Använda startskärmen

Du kan välja ett fotograferingsläge eller öppna inställningsmenyn genom att trycka på ikonerna på startskärmen.

Använda startskärmen

Tryck på [**HEM**] i fotograferings- eller uppspelningsläget. Tryck på [**HEM**] för att återgå till föregående läge.

Nr	Beskrivning
1	Rör en ikon för att välja ett läge eller en funktion. • Gå till en annan sida genom att dra eller bläddra igenom med pekpennan på skärmen.
2	Numret på den aktuella sidan. (1 2 3 4)

Ikonerna på startskärmen

Ikon	Beskrivning
	Smart Auto: Ta ett foto genom att låta kameran välja det motivläge som den automatiskt identifierar. (sid 34)
	Program: Ta ett foto genom att ange inställningar manuellt. (sid 38)
	Smartfilm: Spela in en video genom att låta kameran välja det motivläge som den automatiskt identifierar. (sid 42)
	Självporträtt: Använd främre bildskärmen när du tar självporträtt. (sid 43)
	Barn: Fånga barns uppmärksamhet med en kort animering på främre bildskärmen. (sid 44)
	Poseringsguide: Linjera motivet med riktlinjen som visas på skärmen och ta fotot med önskad pose. (sid 40)
	Album: Visa filer per kategori i Smartalbum. (sid 85)
	Inställningar: Justera inställningarna för att matcha dina inställningar. (sid 109)
	Rörlig fotografering: Låter motivet veta bästa tillfället för att hoppa med en nedräkning på främre bildskärmen. (sid 46)
	Video: Spela in ett videoklipp. (sid 41)

Ikon	Beskrivning
	Motiv: Ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv. (sid 36)
	Vinjett: Lagra en bild eller spela in en video med vinjetteffekt. (sid 50)
	Skönhetsbild: Ta en porträttbild med alternativ för att dölja ansiktsuttryck. (sid 37)
	Magic Frame-fotografering: Ta en bild med olika bildramseffekter. (sid 47)
	Fotoredigerare: Redigera bilder med olika effekter. (sid 95)
	Fotofilter: Ta en bild med olika filtereffekter. (sid 47)
	Filmfilter: Spela in en video med olika filtereffekter. (sid 49)
	Nattfotografering: Ta ett nattligt motiv genom att justera slutarhastighet och bländarvärde. (sid 37)
	Paletteffektfotografering: Spela in en video med paletteffekter. (sid 51)
	Närbild: Ta närbildsfoton på olika motiv. (sid 36)

Ikon	Beskrivning
	Enstaka bild: Ta en bild med enkla inställningar av ljusstyrka och färg. (sid 35)
	DUAL IS: Reducera kameraskakningar både optiskt och digitalt för att förhindra att bilderna blir oskarpa. (sid 39)
	Bildspel: Visa bilder som ett bildspel med effekter och musik. (sid 90)
	Röstanteckning: Spela in och spara ett röstmeddelande. (sid 52)
	Tidskriftsvy: Visa filer med sidvändningseffekt. (sid 86)

Sortera om ikonerna

Du kan sortera om ikonerna på startskärmen i valfri ordning.

1 Tryck och håll ned en ikon.

2 Dra den till en ny plats.

- Om du vill flytta en ikon till en annan sida ska du dra den åt vänster eller höger kant på skärmen. När du släpper ikonen på en ny plats kommer övriga ikoner att glida ut åt sidorna.

Fotografera bilder

Lär dig hur du tar bilder snabbt och enkelt i läget Smart Auto.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Komponera ditt motiv i ramen.

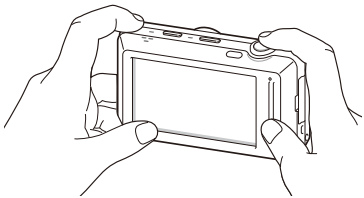

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

- En grön ram innebär att motivet är i fokus.
- En röd ram betyder att objektet inte är fokuserat.

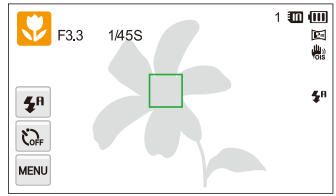

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Se sidan 31 för tips om att ta skarpare foton.

Slå på den främre bildskärmen

Den främre bildskärmen hjälper dig ta foton eller spela in videor medan du ser dig själv.

Tryck på främre LCD-knappen i fotograferingsläget.

- Du kan trycka på främre bildskärmen för att sätta på den, och trycka på den igen eller trycka på front-LCD-knappen för att stänga av den.

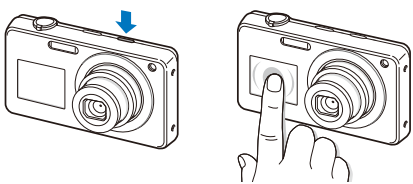

- När främre bildskärmen slås på låser pekskärmen sig. Håll nedtryckt tills nås för att låsa upp pekskärmen.

- I lägena Självporträtt, Barn och Rörlig fotografering aktiveras främre bildskärmen automatiskt.
- När du ställer in timeralternativ förblir den främre bildskärmen aktiv. (sid 58)
- Den främre bildskärmen syns inte alltid tydligt när kameran används i kraftigt ljus eller på soliga platser.
- Om du utsätter kameran för tryck eller öppnar batterilocket, kan frontdisplayen aktiveras.

Zooma

Du kan ta närbilder genom att justera zoomen. Kameran har 5X optisk zoomningsfunktion, 4X Intelli zoom och 4X digital zoomningsfunktion. Intelli zoom och digital zoom kan inte användas samtidigt.

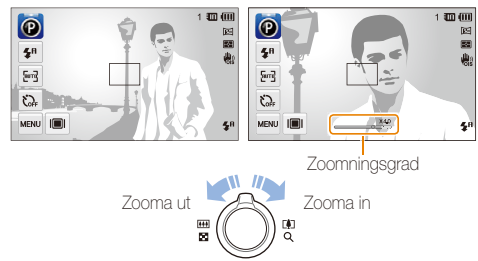

Tillgänglig zoomningsgrad för videor varierar från zoomningsgrad för bilder.

Digital zoom

Om zoomningsindikatorn finns i det digitala området använder kameran den digitala zoomen. Genom att använda både optisk och digital zoom kan du zooma in upp till 20 gånger.

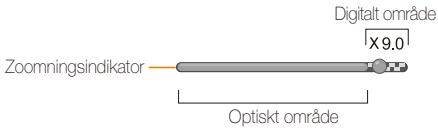

- Digital zoom är bara tillgängligt i lägena Program och Motiv (utom **Text**).
- Digital zoom är inte tillgängligt med en Smartfilter-effekt, eller alternativen Smart Touch AF, Ansiktsdetektering eller Seriefotografering.
- Om du tar ett foto med den digitala zoomen kan fotokvaliteten bli något sämre.

Intelli zoom

Om zoomningsindikatorn finns i det området för Intelli zoomen använder kameran den Intelli zoomen. Bildupplösningen varierar beroende på zoomningsförhållandet om du använder Intelli zoom. Genom att använda både optisk zoom och Intelli zoom kan du zooma in upp till 20 gånger.

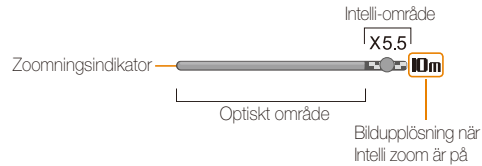

- Intelli zoom är bara tillgängligt i lägena Program och Motiv (utom **Text**).
- Intelli zoom är inte tillgängligt med en Smartfilter-effekt, eller alternativen Smart Touch AF, Ansiktsdetektering eller Seriefotografering.
- Intelli zoom är bara tillgängligt när du anger en upplösning i området 4:3. Om du ställer in en annan upplösning med Intelli zoom på kommer Intelli zoom att stängas av automatiskt.
- Intelli zoom hjälper dig att lagra en bild med mindre kvalitetsförsämring än med digital zoom. Bildkvaliteten kan dock försämras när du använder optisk zoom.

Ställa in Intelli zoom

1 Tryck på MENU i fotograferingsläget.

2 Tryck på inställningsknappen intill **Intelli Zoom**.

Reducera kameraskakningar (OIS)

Reducera kameraskakningar optiskt i fotograferingsläget.

Utan korrigering

Med korrigering

1 Tryck på MENU i fotograferingsläget.

2 Tryck på inställningsknappen intill **OIS**:

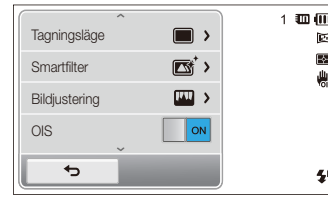

- Det är inte säkert att OIS fungerar korrekt i följande fall:
  - du flyttar kameran för att följa ett motiv i rörelse
  - du använder digital zoom
  - mycket kameraskakning förekommer
  - slutarhastigheten är långsam (exempelvis när du tar bilder på natten)
  - batteriet är svagt
  - du tar en närbild
- Om du använder OIS-funktionen och ett stativ kan vibrationerna i OIS-sensorn göra bilden oskarp. Stäng av OIS-funktionen om du använder ett stativ.
- Om kameran får stötar eller tappas blir displayen suddig. Om detta inträffar ska du stänga av kameran och sedan sätta på den igen.

Tips för att ta skarpare foton

Håll kameran på rätt sätt

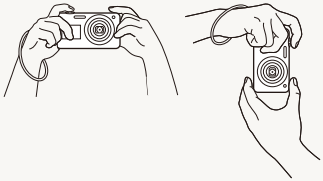

Kontrollera att ingenting skymmer objektivet.

Tryck ned avtryckaren halvvägs

Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs och ställ in fokus. Kameran justerar fokus och exponering automatiskt.

Kameran ställer in bländarvärde och slutarhastighet automatiskt.

Fokusram

- Tryck ned [**Avtryckaren**] för att ta fotot om fokusramen är grön.
- Ställ in kompositionen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs en gång till om fokusramen är röd.

Reducera kameraskakningar

- Välj alternativet optisk bildstabilisering för att minska kameraskakningarna. (sid 30)
- Välj läget DUAL IS för att minska kameraskakningar både optiskt och digitalt. (sid 39)

När visas

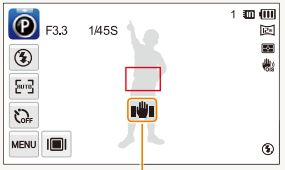

Kameraskakningar

Undvik att använda bilxtalternativen **Långsam synk.** eller **Av** vid fotografering i mörker. Bländaren är öppen under en längre tid och det kan bli svårare att hålla kameran stilla.

- Använd ett kamerastativ eller ange inställningen för blixten till **Utfyllnadsblixt**. (sid 59)
- Ange alternativ för ISO-tal. (sid 61)

Förhindra att objektet blir ofokuserat

Det kan vara svårt att fokusera objektet när:
- det är liten kontrast mellan motivet och bakgrunden (När motivet bär kläder i samma färg som bakgrunden.)
- ljuskällan bakom objektet är för stark
- motivet är glansigt eller reflekteras
- motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner
- motivet inte är placerat mitt i ramen

Använda fokuslås

Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera. När objektet är i fokus kan du flytta ramen för att ändra kompositionen. Tryck ned [**Avtryckaren**] när du vill ta fotot.

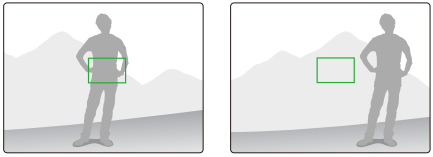

- När du fotograferar i svagt ljus

Slå på blixten. (sid 59)

- När objektet rör sig snabbt

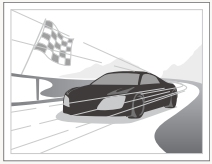

Använd funktionen Serietagning eller Rörelse. (sid 73)

Utökade funktioner

Lär dig hur du lagrar en bild, spelar in en video och röstmeddelande genom att välja ett läge.

Använda fotograferingslägen 34
- Använda läget Smart Auto 34
- Använda läget Enkel fotografering 35
- Använda läget Motiv 36
- Använda läget Närbild 36
- Använda läget Natt 37
- Använda läget Skönhetsbild 37
- Använda läget Program 38
- Använda läget DUAL IS 39
- Använda läget Poseringsguide 40
- Använda läget Film 41
- Använda läget Smartfilm 42

Ta foton med den främre bildskärmen 43
- Använda läget Självporträtt 43
- Använda läget Barn 44
- Använda läget Rörlig fotografering 46

Använda effektlägen 47
- Använda läget för Magic Frame-fotografering 47
- Använda läget Fotofilter 47
- Använda läget Filmfilter 49
- Använda läget Vinjett 50
- Använda läget Palette Effect Shot 51

Spela in röstmemon 52
- Spela in ett röstmemo 52
- Lägga till ett röstmemo till ett foto 53

Använda fotograferingslägen

Fotografera eller spela in videoklipp genom att välja det bästa fotograferingsläget för den aktuella situationen.

Använda läget Smart Auto

I läget Smart Auto väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras. Läget Smart Auto är praktiskt om du inte känner till hur du ställer in kameran för olika motiv.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen. Ikonerna listas nedan.

Ikon	Beskrivning
	Landskap
	Motiv med ljusa bakgrunder
	Landskap på natten (när blixten stängs av)

Ikon	Beskrivning
	Porträtt på natten
	Landskap med bakgrundsbelysning
	Porträtt med bakgrundsbelysning
	Porträtt
	Närbild av motiv
	Närbild av textmotiv
	Solnedgångar
	Blå himmel
	Skogsbevuxna områden
	Närbilder av färgstarka motiv
	Kameran stabiliseras eller står på stativ (vid fotografering i mörker)
	Aktivt rörliga motiv
	Fyrverkerier (vid användning med stativ)

3 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.
- I flera scener tar kameran automatiskt en bild när du trycker ned [**Avtryckaren**] halvvägs.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

- Om kameran inte identifierar ett lämpligt motivläge använder den standardinställningar för läget Smart Auto.
- Även om ett ansikte kan identifieras är det inte säkert att porträttläget väljs. Det beror på objektets placering och på belysningen.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- När ett stativ används, är det inte säkert att kameran identifierar läget om motivet rör på sig.
- I läget Smart Auto förbrukar kameran mer batterikraft, eftersom den ändrar inställningar ofta för att välja rätt motiv.

Använda läget Enkel fotografering

I läget Enkel fotografering kan du ta bilder med enkla inställningar för ljusstyrka och färg.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Dra skjutreglagen eller rör vid provbilderna för att justera **Ljusstyrka** och **Färg**.

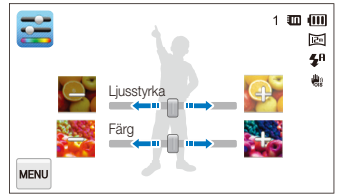

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använda läget Motiv

I motivläget kan du ta ett foto med förinställda alternativ för särskilda motiv.

1 På startskärmen trycker du på SCN.

2 Tryck på ett motiv.

Motiv	Beskrivning
	Landskap: Fotografera motiv som stillbild och landskap.
	Solnedgång: Fotografera motiv vid solnedgång, med naturliga röda och gula färger.
	Gryning: Fotografera motiv i gryningen.
	Motljus: Fotografera motiv i motljus.
	Strand & snö: Minska underexponerade foton på grund av solljus som reflekterats av sand och snö.
	Text: Fotografera text tydligt från utskrivna eller elektroniska dokument.

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använda läget Närbild

I läget Närbild kan du ta närbilder av motiv, exempelvis blommor och insekter.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

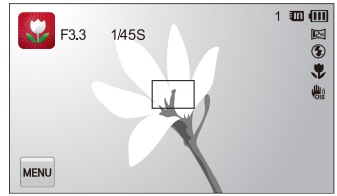

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använda läget Natt

I nattläget ska du använda en långsam slutarhastighet för att utöka tiden innan slutaren stängs. Öka bländarvärdet för att förhindra överexponering.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Drag i reglagen på skärmen för att justera slutarhastigheten och bländarvärdet.

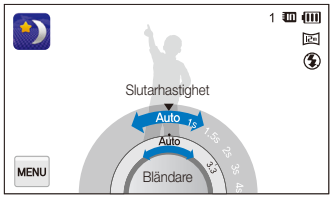

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använd stativ för att undvika oskärpa.

Använda läget Skönhetsbild

I läget Skönhetsbild kan du ta ett porträtt med alternativen för att dölja ansiktsdetaljer.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Dra skjutreglagen eller tryck på provbilderna för att justera **Ansiktston** och **Ansiktsretusch**.

- Öka exempelvis inställningen för **Ansiktston** för att få huden att se ljusare ut.

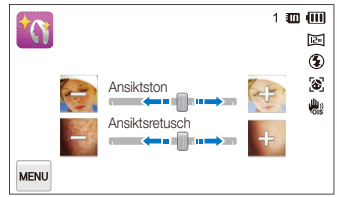

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

I läget Skönhetsbild ställs fokusavståndet in på Auto makro.

Använda läget Program

I läget Program, kan du ställa in de flesta alternativen utom slutarhastighet och bländarvärde, som kameran ställer in automatiskt.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på MENU och ställ in önskade alternativ. (En lista med alternativ finns på sidan 54.)

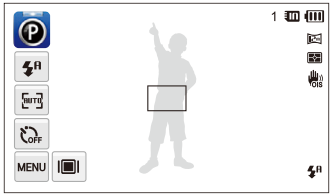

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Ställa in användarknapparna

I programläget kan du lägga till genvägar för dina favoritalternativ på skärmens vänstra sida.

1 Tryck på MENU → **Min skärm** → **OK** i fotograferingsläget.

2 Tryck och håll ned en av ikonerna på höger sida.

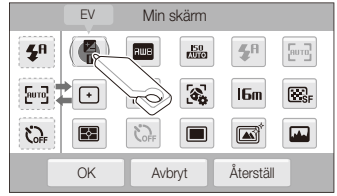

3 Dra ikonen in i önskad ruta till vänster.

- För att ta bort genvägar drar du en ikon åt höger.

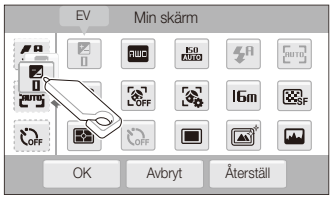

4 Tryck på **OK** för att spara.

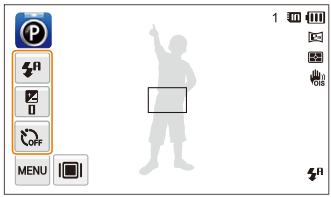

Du kan skapa upp till 3 genvägar.

Använda läget DUAL IS

Reducera kameraskakningar och förhindra att bilderna blir oskarpa med hjälp av funktionerna OIS och DIS (optisk respektive digital bildstabilisering).

Utan korrigering

Med korrigering

1 På startskärmen trycker du på .

2 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

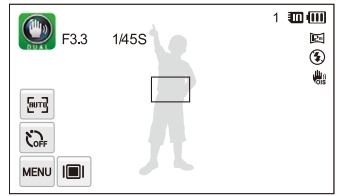

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

- Digital zoom och Intelli zoom är inte tillgängliga i läget DUAL IS.
- Kameran korrigerar fotona optiskt endast när ljuskällan är ljusare än fluorescerande ljus.
- Om motivet rör sig snabbt kan fotot bli oskarpt.
- Ställ in funktionen [OIS] för att reducera kameraskakningar i olika fotograferingslägen. (sid 30)

Använda läget Poseringsguide

I läget Poseringsguide visar kameran en guide för de poser som du har valt. Linjera motivet med guiden innan du tar fotot.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Välj en poseringsguide och tryck sedan på .

3 Linjera motivet med guiden som visas på skärmen.

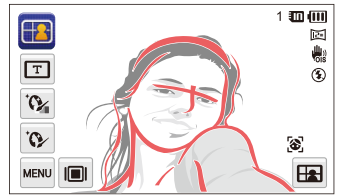

Ikon	Beskrivning
	Visa information om posen.
	Justera ansiktstonen.
	Gör så att objektets hudton visas ljusare.
	Välj en annan poseringsguide.

4 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

5 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Använda läget Film

I filmläget kan du spela in högupplösta videor med en längd på upp till 20 minuter. Kameran sparar inspelade videor som MP4-filer (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) är ett högkomprimerat videoformat som är fastställt av de internationella standardiseringsorganisationerna ISO-IEC och ITU-T.
- Det är inte säkert att ditt minneskort stöder inspelning i HD. Välj i så fall en lägre upplösning.
- Minneskort med låg skrivhastighet stöder inte videoklipp med hög upplösning och hög hastighet. Använd minneskort med hög skrivhastighet, för att spela in videoklipp med hög upplösning eller hög hastighet.
- Om du aktiverar OIS-funktionen kan det hända att kameran spelar in ljudet från den funktionen.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på MENU och ställ in önskade alternativ.
(En lista med alternativ finns på sidan 54.)

3 Tryck på [**Avtryckaren**] eller rör vid ● för att starta inspelningen.
- Tryck på främre LCD-knappen för att spela in en film medan du ser dig själv.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] igen eller rör vid ■ för att stoppa inspelningen.

Pausa inspelning

Det går att pausa kameran temporärt medan ett videoklipp spelas in. Med den här funktionen kan du spela in olika scener i samma videoklipp.

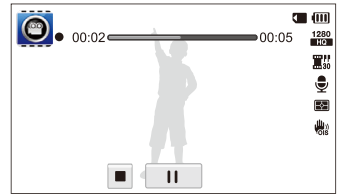

- Tryck på ❙❙ för att pausa under inspelning
- Tryck på ● för att återuppta.

Använda läget Smartfilm

I läget Smart film väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar beroende på vilken typ av motiv som identifieras.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Komponera ditt motiv i ramen.

- Kameran väljer motiv automatiskt. En lämplig lägesikon visas längst upp till vänster på skärmen. Ikonerna listas nedan.

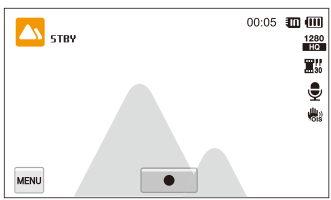

Ikon	Beskrivning
	Landskap
	Solnedgångar
	Blå himmel
	Skogsbevuxna områden

3 Tryck på [**Avtryckaren**] eller rör vid ● för att starta inspelningen.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] igen eller rör vid ■ för att stoppa inspelningen.

- Om kameran inte identifierar ett lämpligt motivläge använder den standardinställningar för läget Smartfilm.
- Beroende på fotograferingsmiljö, t.ex. kameraskakningar eller ljus och avstånd till objektet, är det inte alltid säkert att kameran väljer rätt motiv.
- Smartfilter-effekter är inte tillgängliga i läget Smartfilm.

Ta foton med den främre bildskärmen

Den främre bildskärmen hjälper dig ta självporträtt eller foton av barn. Du kan också använda Rörlig fotograferingstimer med den främre bildskärmen.

Du kan trycka på främre bildskärmen för att sätta på den, och trycka på den igen eller trycka på front-LCD-knappen för att stänga av den.

Använda läget Självporträtt

Ta ett självporträtt med hjälp av den främre bildskärmen.

1 På startskärmen trycker du på .

- Kameran identifierar ditt ansikte automatiskt och visar en ram för att indikera ansiktet som identifierats.

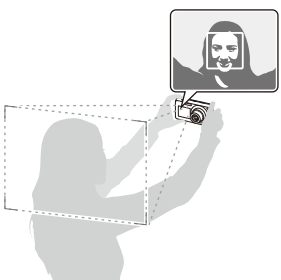

2 Tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

I läget Självporträtt aktiveras främre bildskärmen och pekskärmen blir låst. Lås upp pekskärmen genom att trycka på och hålla ned tills nås.

Ta ett lätt självporträtt

Om du trycker på främre LCD-knappen när strömmen är av slås den främre bildskärmen på i läget Lätt självporträtt. Eftersom pekskärmen är avstängd förbrukar kameran mindre batterikraft och ingen annan ser pekskärmen.

- Kameran slås av när du trycker på främre LCD-knappen igen eller trycker på [**POWER**].
- Den främre bildskärmen slås av och pekskärmen slås på när du trycker på [**HEM**].

Anpassa främre bildskärmen

Du kan låta motivet veta när det ska le, dra deras uppmärksamhet till objektivet eller låta dem se fokusområdet i förstorad form.

1 Tryck på MENU → **Halv slutare** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Ikon	Beskrivning
	Av: Ingen ikon visas på främre bildskärmen.
	Leendeikon: Ställ in en ikon att visas för att säga till objektet att le.
	Siktfångare: Ställ in ikon att visas för att dra objektets uppmärksamhet till objektivet
	Förstoringsglas: Tryck på ett område för att förstora det och visa det på främre bildskärmen.

Använda läget Barn

I läget Barn visas en kort animering på den främre bildskärmen för att fånga barnens uppmärksamhet.

1 På startskärmen trycker du på .

- Främre bildskärmen aktiveras och spelar upp den senast använda animeringen.

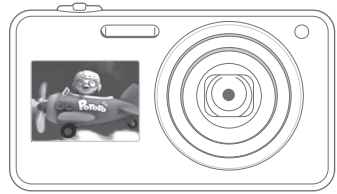

2 Tryck på MENU → **Välj frontanimering** och välj sedan ett alternativ.

Ikon	Beskrivning
	Filminspelning: Spela in en film som kan visas på främre bildskärmen.
	Frontanimation: Välj en animering lagrad på kameran.
	Video: Välj en film sparad på minneskortet.
	Foto: Välj ett foto sparat på minneskortet.
	Bildspel: Välj foton för bildspelet som ska visas på främre bildskärmen.

3 Tryck på MENU → **Barnljud** och justera animeringens volym.

4 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

5 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

Spela in en film som kan visas på främre bildskärmen.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på MENU → **Välj frontanimering** → **Filminspelning** → **OK**.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] eller rör vid ● för att starta inspelningen.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] igen eller på ■ och sedan på **Ja** för att spela upp filmen på främre bildskärmen.

- Du kan hämta animationer från Samsungs hemsida eller från Intelli-studio. (sid 102) Gå till www.samsung.com för mer information.
- Du kan spela in videoklipp på upp till 30 sekunder för uppspelning på den främre skärmen.

Använda läget Rörlig fotografering

Ta ett foto av människor som hoppar. En ikon visas på den främre bildskärmen och talar om när motivet ska hoppa.

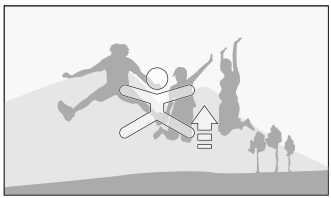

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck ned [**Avtryckaren**].

- Den främre skärmen startar nedräkningen några sekunder innan tagningen.

3 Hoppa när hoppikonen visas på den främre skärmen.

- Kameran tar 3 foton i följd.

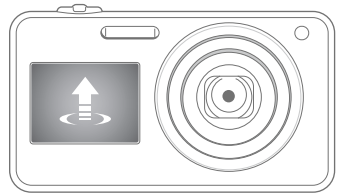

- Om du fotograferar med hjälp av timern för rörliga foton när belysningen är dålig eller inomhus, kan bilderna bli mörka.
- I läget Rörlig fotografering aktiveras främre bildskärmen och pekskärmen låser sig. Håll nedtryckt tills visas för att låsa upp pekskärmen.

Använda effektlägen

Ta bilder eller lagra videor med olika effekter.

Använda läget för Magic Frame-fotografering

I läget Magic Frame-fotografering kan du använda olika bildramseffekter för dina foton. Formen och känslan i bilderna ändras beroende på vilken bildram du har valt.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Välj önskad bildram.

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

I läget Magic Frame-fotografering ställs upplösningen automatiskt in på .

Använda läget Fotofilter

I läget Fotofilter kan du använda olika filtereffekter för dina bilder.

Miniatyr

Vinjett

Fisköga

Skiss

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på önskat filter.

- Tryck på **Före** för att visa originalbilden.
- Tryck på **Efter** för att visa bilden med filtereffekt.

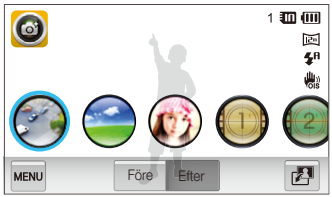

Alternativ	Beskrivning
Miniatyr	Använd en effekt för perspektivkorrigering för att få motivet att visas som miniatyr.
Vinjett	Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter för Lomo-kameror.
Mjuk fokus	Dölj vissa ansiktsdetaljer eller använd drömska effekter.
Gammal film 1	Använd effekt 1 för en vintage-film.
Gammal film 2	Använd effekt 2 för en vintage-film.
Halvtonspunkt	Använda en färgeffekt.
Skiss	Använd en pennskisseffekt.
Fisköga	Förvräng motiv som är nära för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
Avdimma	Gör ett foto tydligare.
Klassisk	Använd en svartvit effekt.
Retro	Använd en sepiatoneffekt.
Negativ	Använd en effekt för negativ film.

3 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

- För att använda filtereffekten för sparade bilder trycker du på .
- När du väljer **Skiss**, ändras upplösningen till 5M och lägre.

Använda läget Filmfilter

I filmfilterläget kan du spela in en video med olika filtereffekter.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på önskat filter.

Alternativ	Beskrivning
Miniatyr	Använd en effekt för perspektivkorrigering för att få motivet att visas som miniatyr.
Vinjett	Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter för Lomo-kameror.
Halvtonspunkt	Använda en halvtonseffekt.
Skiss	Använd en pennskisseffekt.
Fisköga	Förvräng motiv som är nära för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
Avdimma	Göra bilden klarare.
Klassisk	Använd en svartvit effekt.
Retro	Använd en sepiatoneffekt.
Negativ	Använd en effekt för negativ film.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] eller rör vid ● för att starta inspelningen.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] igen eller rör vid ■ för att stoppa inspelningen.

- Om du väljer **Miniatyr** under inspelning av en video ökar hastigheten för videouppspelningstiden.
- Om du väljer **Miniatyr** när du spelar in ett videoklipp, spelas ljudet inte in.
- Om du väljer **Miniatyr**, **Vinjett**, **Halvtonspunkt**, **Skiss**, **Fisköga**, eller **Avdimma**, ställs inspelningshastigheten in till och inspelningsupplösningen ställs in till lägre än **640**.

Använda läget Vinjett

I vinjettläget kan du lagra en bild eller spela in en video med vinjetteffekt.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Välj (foto) eller (film).

3 Dra skjutreglagen eller rör vid provbilderna för att justera **Nivå**, **Ljusstyrka** och **Kontrast**.

- Tryck på **Före** för att visa originalbilden.
- Tryck på **Efter** för att visa bilden med vinjetteffekt.

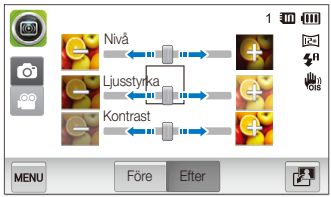

4 Arrangera motivet i ramen och tryck ned [**Avtryckaren**] halvvägs för att fokusera.

5 Tryck på [**Avtryckaren**] för att ta fotot.

För att använda vinjetteffekten på sparade bilder trycker du på .

Använda läget Palette Effect Shot

I läget Palette Effect Shot kan du spela in en video med effekter för att få specifika färger att framträda.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på önskad palett.

Alternativ	Beskrivning
Paletteffekt 1	Skapa ett levande utseende med skarp kontrast och röd färg.
Paletteffekt 2	Skapa scener som är rena och klara genom att använda en mjuk blå ton.
Paletteffekt 3	Tillämpar en mjuk, brun ton.
Paletteffekt 4	Skapar en kall och entonig effekt.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] eller rör vid ● för att starta inspelningen.

4 Tryck på [**Avtryckaren**] igen eller rör vid ■ för att stoppa inspelningen.

Spela in röstmemon

Lär dig hur du spelar in röstmemon som du sedan kan spela upp. Du kan lägga till röstmemon till ett foto som en liten påminnelse om fotograferingstillfället.

Du får den bästa ljudkvaliteten om du spelar in på 40 cm avstånd från kameran.

Spela in ett röstmemo

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på [**Avtryckaren**] eller rör vid ● för att starta inspelningen.

- Tryck på ❙❙ för att pausa eller på ● för att återuppta.
- Varje memo kan vara upp till 10 timmar lång om det finns minne tillgängligt.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] igen eller rör vid ■ för att stoppa inspelningen.

Tryck på för att visa listan över sparade röstmemo.

Lägga till ett röstmemo till ett foto

I programläge kan du lägga till ett röstmeddelande till en lagrad bild.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på MENU och sedan på inställningsknappen intill **Memo**.

3 Arrangera motivet i ramen och ta ett foto.

- Kameran börjar spela in ett röstmemo direkt efter att bilden tagits.

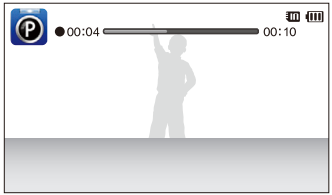

4 Spela in ett kort röstmemo (max. 10 sekunder).

- Tryck på [**Avtryckaren**] för att sluta inspelningen av ett röstmemo innan de 10 sekunderna har gått.

Du kan inte lägga till röstmemon till foton i serietagningsläge.

Bildinställningar

Läs om hur du ställer in alternativen i fotograferingsläget.

Välja upplösning och kvalitet 55
- Välja upplösning 55
- Välja bildkvalitet 56

Använda självutlösaren 58

Mörkerfotografering 59
- Förhindra röda ögon 59
- Använda blixt 59
- Ställa in ISO-tal 61

Ändra kamerans fokus 62
- Använda makro 62
- Använda Smart Touch-fokus 63
- Använda entrycksfotografering 64
- Ställa in fokusområdet 64

Använda ansiktsdetektering 65
- Identifiera ansikten 65
- Ta en leendebild 66
- Identifiera ögon som blinkar 66
- Använda smart ansiktsigenkänning 67
- Registrera favoritansikten (My Star) 68

Ställa in ljusstyrka och färg 69
- Ställa in exponeringen manuellt (EV) 69
- Byta mätningsalternativ 70
- Välja en ljuskälla (Vitbalans) 71

Använda fotograferingslägen 73

Använda effekter/justera bilder 74
- Använda smartfiltereffekter 74
- Ändra dina foton 77

Ställa in zoomljudet 78

Tillgängliga fotograferingsalternativ enligt fotograferingsläge 79

Välja upplösning och kvalitet

Lär dig hur du ändrar inställningar för bildupplösning och kvalitet.

Välja upplösning

När du ökar upplösningen blir det fler bildpunkter i fotot eller videoklippet och du kan skriva ut på ett större papper eller visa på en större skärm. När du använder en högre upplösning ökar även filstorleken.

Välja bildupplösning

1 Tryck på MENU → **Fotostorlek** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

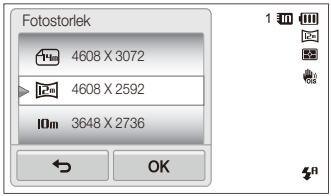

Ikon	Beskrivning
16M	**4608 X 3456**: Skriva ut på A1-papper.
14M	**4608 X 3072**: Skriva ut på A1-papper i formatet 3:2.
12M	**4608 X 2592**: Skriva ut på A1-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
10M	**3648 X 2736**: Skriva ut på A2-papper.
5M	**2592 X 1944**: Skriva ut på A4-papper.
3M	**1984 X 1488**: Skriva ut på A5-papper.
2M	**1920 X 1080**: Skriva ut på A5-papper i panoramaformat (16:9) eller spela upp på en HDTV.
1M	**1024 X 768**: Bifoga till e-post.

Ställa in videoupplösning

1 Tryck på MENU → **Videostorlek** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

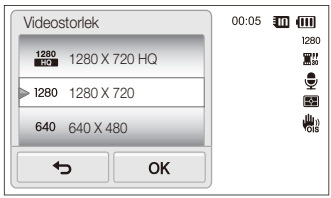

Ikon	Beskrivning
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Spela upp filer i hög kvalitet på en HDTV.
1280	**1280 X 720**: Spela upp på en HDTV.
640	**640 X 480**: Spela upp på en analog TV.
320	**320 X 240**: Ladda upp på Internet.
FRONT	**220 X 176**: Spela upp på främre bildskärmen i läget Barn.

När du spelar upp videoklipp på en dator kan upplösningen ändras beroende på vilken mediaspelare du använder.

Välja bildkvalitet

Ställ in foto- och videokvalitetsinställningar. Högre bildkvalitet ger större filstorlek.

Välj bildkvalitet

Kameran komprimerar och sparar bilder du lagrar i JPEG-format.

1 Tryck på MENU → **Kvalitet** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

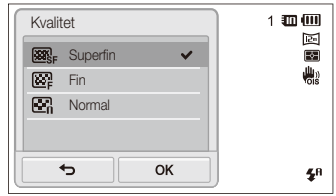

Ikon	Beskrivning
SF	**Superfin**: Ta bilder med superhög kvalitet.
F	**Fin**: Ta bilder med hög kvalitet.
N	**Normal**: Ta bilder med normal kvalitet.

Ställa in videokvalitet

Kameran komprimerar och sparar videor du lagrar i formatet MP4 (H.264).

1 Tryck på MENU → **Bilder per sek** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

- När du ökar bildhastigheten blir rörelserna naturligare, men filstorleken ökar.

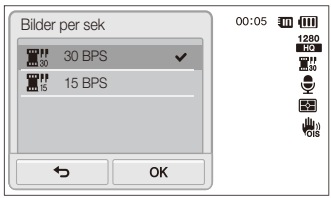

Ikon	Beskrivning
30	**30 BPS**: Spela in 30 bilder per sekund.
15	**15 BPS**: Spela in 15 bilder per sekund.

Använda självutlösaren

Lär dig hur du använder självutlösaren för att fördröja bildtagningen.

1 Tryck på MENU → **Timer** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

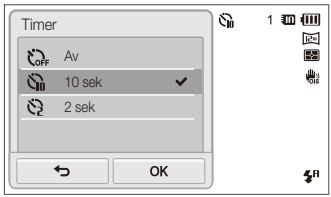

Ikon	Beskrivning
	Av : Timern är inte aktiverad.
	10 sek: Ta en bild med 10 sekunders fördröjning.
	2 sek: Ta en bild med 2 sekunders fördröjning.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

3 Tryck på [**Avtryckaren**] för att starta timern.

- AF-lampan/timerlampan blinkar. Kameran tar ett foto automatiskt efter den angivna tiden.
- Den främre skärmen startar nedräkningen innan fotot tas.

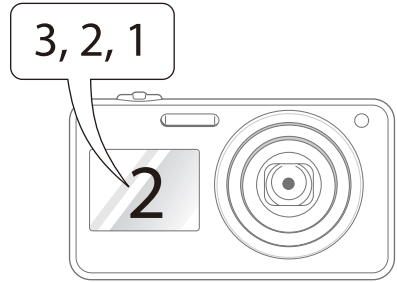

- Tryck på [**Avtryckaren**] för att avbryta timern.
- Beroende på vilka alternativ för Ansiktsdetektering du har valt kanske timerfunktionen eller vissa av alternativen inte är tillgängliga.
- Alternativen för självutlösare är inte tillgängliga om du anger serietagningsalternativ.

Mörkerfotografering

Lär dig hur du fotograferar på natten eller när ljuset är svagt.

Förhindra röda ögon

Om blixten aktiveras när du tar ett foto av en person under mörka förhållanden kan ögonen lysa röda. Välj **Röda ögon** eller **Röda ögon-reduktion** för att förhindra det. Mer information om blixtalternativ i "Använda blixt."

Det här alternativet är tillgängligt i lägena Program, Skönhetsbild, Självporträtt, Barn, Poseringsguide och Nattfotografering.

Använda blixt

Använd blixt när du tar ett foto i svag belysning eller när det behövs mer ljus i fotot.

1 Tryck på MENU → **Blixt** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

Ikon	Beskrivning
	Av: • Blixten används inte. • Kameran visar skakningsvarningen när du fotograferar i låg belysning.
	Auto: Blixten aktiveras automatiskt när objektet eller bakgrunden är mörk.

Ikon	Beskrivning
	Röda ögon: • Blixten avfyras två gånger när motivet eller bakgrunden är mörk för att reducera röda ögon-effekten. • Det finns ett intervall mellan 2 blixtar. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång.
	Utfyllnadsblixt: • Blixten aktiveras alltid. • Justera kamerans ljuskänslighet automatiskt.
	Långsam synk.: • Blixten används och slutaren är öppen under en längre tid. • Välj det här alternativet när du vill ha mer ljus på omgivningen för att se mer av bakgrunden. • Använd ett stativ för att förhindra att fotot blir oskarpt. • Kameran visar skakningsvarningen när du fotograferar i låg belysning.
	Röda ögon-reduktion: • Blixten avfyras när motivet eller bakgrunden är mörk och kameran korrigerar röda ögon genom den avancerade programanalysen. • Det finns ett intervall mellan 2 blixtar. Flytta inte kameran förrän blixten utlöses en andra gång.

Alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget.

- Blixtalternativ är inte tillgängliga om du anger serietagningsalternativ eller väljer **Blinkdetektering**.
- Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 129)
- Om blixtlampan reflekteras eller det finns en stor mängd damm i luften kan små prickar uppträda på bilden.

Ställa in ISO-tal

ISO-känsligheten mäter filmens känslighet för ljus enligt den definition som ges av International Organization for Standardization (ISO). Ju högrehigher ISO-känslighet du väljer, desto mer känslig blir kameran för ljus. Med ett högre ISO-tal får du bättre bilder utan att använda blixten.

1 Tryck på MENU → **ISO** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

- Välj **Auto** för att använda lämpligt ISO-tal i förhållande till ljusstyrkan på objektet och omgivande ljusförhållanden.

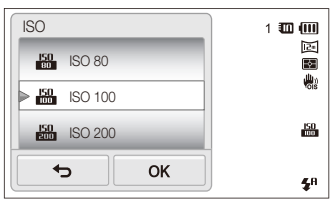

Högre ISO-tal kan resultera i mer brusiga bilder.

Ändra kamerans fokus

Läs om hur du justerar kamerans fokus för att passa motiv och fotograferingsförhållanden.

Använda makro

Välj makro för att ta närbilder på motiv som t.ex. blommor och insekter.

- Försök att hålla kameran mycket stilla för att undvika oskärpa.
- Stäng av blixten om avståndet till objektet är mindre än 40 cm (16 tum).

1 Tryck på MENU → **Fokus** i fotograferingsläget.

2 Välj **Makro** och tryck sedan på **OK**.

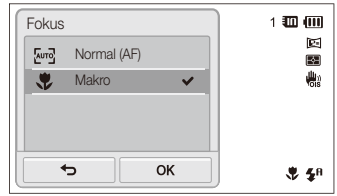

Ikon	Beskrivning
AUTO	**Normal (AF)**: Fokusera på motiv som är på ett större avstånd än 80 cm (32 tum).
	Makro: Manuell fokusering av ett objekt som är 5-80 cm (2-32 tum) från kameran (100-150 cm [39-59 tum] när du använder zoom).

Använda Smart Touch-fokus

Smart Touch AF gör att du kan följa och använda autofokus på ditt motiv, även när du rör dig.

1 Tryck på MENU → **Fokusområde** i fotograferingsläget.

2 Välj **Smart Touch AF** och tryck sedan på **OK**.

3 Tryck på motivet du vill söka i det beröringskänsliga området.

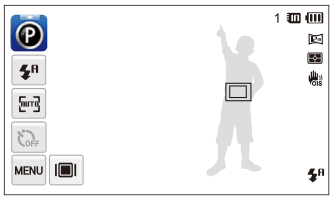

- Den vita ramen betyder att kameran följer motivet.
- Den gröna ramen betyder att motivet är i fokus när du trycker ned [**Avtryckaren**] till hälften.

- Om du inte rör någon del av skärmen kvarstår fokusramen mitt på skärmen.
- Att följa med ett motiv kan misslyckas när:
  - motivet är för litet
  - motivet rör sig överdrivet mycket
  - motivet är i motljus eller du fotograferar på en mörk plats
  - färger eller mönster på motivet och bakgrunden är samma
  - motivet innehåller horisontella mönster som t.ex. persienner
  - kameran skakar mycket
- När sökningen av ett motiv misslyckas visar sig fokusramen som en vit ram i en linje (▭).
- Om kameran inte kan följa motivet, måste du välja om motivet som ska följas.
- Om kameran inte kan fixera fokus, kommer fokusramen att växla till en röd ram i en linje (▭).
- Om du använder denna funktion kan du inte ställa in alternativ för självutlösare, Ansiktsdetektering, Smartfilter och serietagning.

Använda entrycksfotografering

Du kan fokusera på ett motiv och ta en bild genom en knapptryckning.

1 Tryck på MENU → **Fokusområde** i fotograferingsläget.

2 Välj **Entrycksfotografering** och tryck sedan på **OK**.

3 Tryck på ett motiv för att ta bilden.

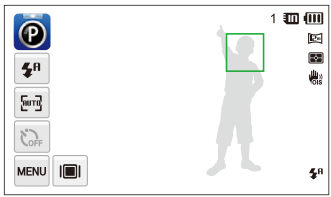

Om du använder denna funktion kan du inte ställa in alternativ för självutlösare, serietagning och Smartfilter.

Ställa in fokusområdet

Bilderna kan bli klarare genom att välja ett lämpligt fokusområde i förhållande till objektets placering i motivet.

1 Tryck på MENU → **Fokusområde** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

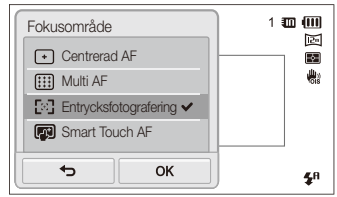

Ikon	Beskrivning
	Centrerad AF: Fokusera på mitten av ramen (lämpligt när motivet är placerat mitt i bilden).
	Multi AF: Fokus på ett eller flera av 9 möjliga områden.
	Entrycksfotografering: Fokusera på motivet och ta bilden genom att röra vid bilden på skärmen. (sid 64)
	Smart Touch AF: Fokusera på och följa objektet som du rör på skärmen. (sid 63)

Använda ansiktsdetektering

När du använder alternativ för Ansiktsdetektering identifierar kameran ansikten automatiskt. Exponeringen ställs in automatiskt när kameran fokuserar på ett ansikte. Använd **Blinkdetektering** för att detektera stängda ögon eller **Leendebild** för att lagra ett leende ansikte. Du kan även använda **Smart ansiktsigenkänning** för att ansikten ska registreras och fokuseras.

- Kameran söker automatiskt det registrerade ansiktet.
- Det är inte säkert att Ansiktsdetektering fungerar när:
  - motivet är på stort avstånd från kameran (fokusramen är orange i leendebild och blinkdetektering)
  - det är för ljust eller för mörkt
  - objektet inte är vänt mot kameran
  - objektet bär solglasögon eller mask
  - motivets ansiktsuttryck ändras påfallande
  - motivet är i motljus eller ljusförhållandena är ostabila
- Ansiktsdetektering är inte tillgängligt när du ställer in Smartfilter-effekter eller Smart Touch AF.
- Beroende på fotograferingsalternativ kan tillgängliga alternativ för Ansiktsdetektering variera.
- Beroende på alternativen för Ansiktsdetektering som du har valt kanske inte timerfunktionen är tillgänglig eller så kanske tillgängliga timeralternativ varierar.
- När du ställer in alternativen för Ansiktsdetektering kanske vissa seriebildtagningsalternativ inte är tillgängliga.
- När du tar foton av identifierade ansikten, registreras de i ansiktslistan.
- Du kan granska registrerade ansikten i prioritetsordning i uppspelningsläget. (sid 84) Även om ansikten registrerats korrekt, kanske de inte klassificeras i uppspelningsläge.
- Det identifierade ansiktet i fotograferingsläge kanske inte visas i ansiktslistan eller smartalbum.

Identifiera ansikten

Kameran kan känna igen upp till 10 ansikten i ett motiv.

1 Tryck på MENU → **Ansiktsdetektering** i fotograferingsläget.

2 Välj **Normal** och tryck sedan på **OK**.

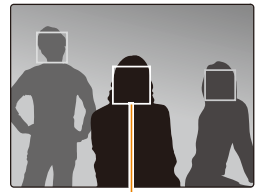

Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.

- Ju närmare du är motiven, desto snabbare kan kameran identifiera ansikten.
- Tryck på ansiktet i ramen för att fokusera på ett motiv i en grå fokusram.
- De identifierade ansiktena kanske inte kan registreras om du ställer in alternativen för seriefotografering såsom **Serietagning**, **Rörelse**, **AEB**.

Ta en leendebild

När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.

1 Tryck på MENU → **Ansiktsdetektering** i fotograferingsläget.

2 Välj **Leendebild** och tryck sedan på **OK**.

3 Komponera bilden.

- När kameran identifierar ett leende tas en bild automatiskt.

En person som ler ett stort leende är lättare att identifiera.

Identifiera ögon som blinkar

Om kameran känner av slutna ögon tas automatiskt 2 bilder i följd.

1 Tryck på MENU → **Ansiktsdetektering** i fotograferingsläget.

2 Välj **Blinkdetektering** och tryck sedan på **OK**.

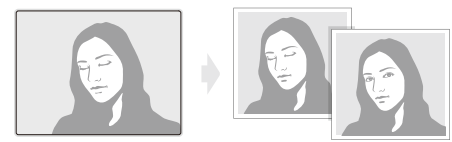

- Flytta inte kameran medan "**Fotograferar**" visas på skärmen.
- Om Blinkdetektering misslyckas visas meddelandet "**Bild tagen med slutna ögon**". Ta en ny bild.

Använda smart ansiktsigenkänning

Kameran registrerar automatiskt ansikten som du fotograferar ofta. Med funktionen Smart ansiktsigenkänning prioriteras fokus automatiskt på dessa ansikten och på favoritansikten. Funktionen Smart ansiktsigenkänning finns endast när du använder ett minneskort.

1 Tryck på MENU → **Ansiktsdetektering** i fotograferingsläget.

2 Välj **Smart ansiktsigenkänning** och tryck sedan på **OK**.

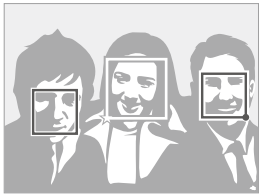

Det närmaste ansiktet visas i en vit fokusram och övriga ansikten visas i grå ramar.

- : Ansikten som du har registrerat som favoriter. (För att registrera ansikten som favoriter, se sidan 68.)
- : Ansikten som kameran registrerar automatiskt.

- Kameran kan känna igen och registrera ansikten felaktigt beroende på ljusförhållanden, påfallande förändringar i motivets pose eller ansikte och om objektet har solglasögon.
- Kameran kan registrera upp till 14 ansikten automatiskt. Om kameran känner igen ett nytt ansikte när det finns 14 registrerade ansikten, kommer den att ersätta ansiktet med lägst prioritering med det nya.
- Kameran kan känna igen upp till 5 ansikten i ett motiv.

Registrera favoritansikten (My Star)

Du kan registrera dina favoritansikten för att prioritera fokus och exponering på dessa ansikten. Den här funktionen finns endast när du använder ett minneskort.

1 Tryck på MENU → **Smart FR-redigering** i fotograferingsläget.

2 Välj **My Star**.

3 Ställ in motivets ansikte med den ovala riktlinjen och tryck sedan på [**Avtryckaren**] för att registrera ansiktet.

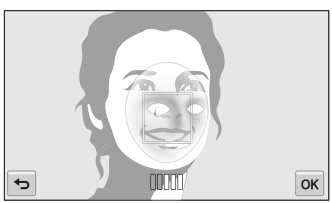

- Om ansiktet inte är inställt med den ovala riktlinjen, syns inte den vita ramen.
- Ta foton av en person åt gången, när ansiktena registreras.
- Ta fem foton av motivets ansikte för bästa resultat: ett framifrån samt från vänster, höger, ovan och under.
- Instruera motivet att inte vrida ansiktet mer än 30 grader när du tar foton från vänster, höger, ovan och under.
- Du kan registrera ett ansikte även om du bara tar ett foto av motivets ansikte.

4 Tryck på ⮌ när ansiktslistan visas.
- Dina favoritansikten visas med en ★ på ansiktslistan.

- Du kan registrera upp till 6 favoritansikten.
- Blixten avfyras inte när du registrerar ett favoritansikte.
- Om du registrerar samma ansikte två gånger kan du radera ett av ansiktena i ansiktslistan.

Visa dina favoritansikten

1 Tryck på MENU → **Smart FR-redigering** i fotograferingsläget.

2 Välj **Redigera ansiktslista**.

- Ändra rankningsalternativ på dina favoritansikten genom att trycka på ★123. (sid 84)
- Om du vill radera ett favoritansikte trycker du på 🗑.

Ställa in ljusstyrka och färg

Lär dig hur du justerar ljusstyrka och färg för att få bättre bildkvalitet.

Ställa in exponeringen manuellt (EV)

Beroende på styrkan i omgivande ljus kan foton ibland bli för ljusa eller för mörka. I detta fall kan du ändra exponeringen för att fotot ska bli bättre.

Mörkare (-)

Neutral (0)

Ljusare (+)

1 Tryck på MENU → **EV** i fotograferingsläget.

2 Välj önskat värde och tryck sedan på **OK**.

- Bilden visas ljusare när exponeringen ökar.
- När du justerar exponeringsvärdet visas ikonen enligt nedan.

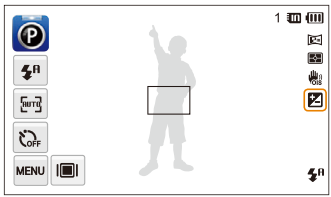

- När du har justerat exponeringen lagras inställningen automatiskt. Du kan behöva ändra exponeringsvärdet senare för att undvika över- eller underexponering.
- Om det är svårt att bestämma lämplig exponering kan du använda **AEB** (automatisk alternativexponering). Kameran lagrar 3 bilder i följd, var och en med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat. (sid 73)

Byta mätningsalternativ

Läget mätning anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus. Dina foton får olika ljusstyrka och kontrast beroende på vilket mätningsläge du väljer.

1 Tryck på MENU → **Mätning** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

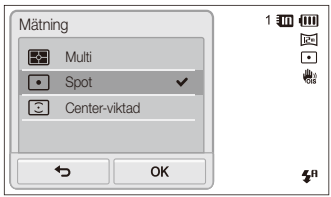

Ikon	Beskrivning
	Multi: • Kameran delar in motivet i flera områden och mäter ljusstyrkan i respektive område. • Lämpligt för foton i allmänhet.
	Spot: • Kameran mäter ljusstyrkan enbart i ramens mittpunkt. • Om objektet inte är placerat i mitten av ramen kan exponeringen bli felaktig. • Lämpligt för objekt med motljus.
	Center-viktad: • Kameran mäter upp ett medelvärde för hela fokusramen med tyngdpunkt på mitten. • Lämpligt för foton där objektet är placerat mitt i fokusramen.

Välja en ljuskälla (Vitbalans)

Färgerna i fotot beror på vilken typ och kvalitet ljuskällan har. Om du vill att färgerna ska vara naturtrogna kalibrerar du vitbalansen genom att ange ljusförhållandet, t.ex. Auto VB, Dagsljus, Moln eller Glödlampa.

AWB Auto VB

Dagsljus

Moln

Glödlampa

1 Tryck på MENU → **Vitbalans** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

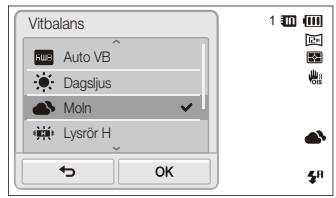

Ikon	Beskrivning
AWB	**Auto VB**: Ställ automatiskt in vitbalansen baserat på ljusförhållanden.
	Dagsljus: För utomhusbilder en solig dag.
	Moln: För utomhusfotografering en mulen dag eller i skuggan.
	Lysrör H: För fotografering i varmt lysrörsljus (dagsljus- eller fullfärgslysrör).
	Lysrör L: För fotografering i vitt lysrörsljus.
	Glödlampa: För inomhusfotografering i glödlamps- eller halogenlampljus.
	Egen inställning: Använd inställningarna för vitbalans som du har definierat.

Egen inställning av vitbalansen

Du kan anpassa vitbalansen genom att ta en bild på en vit yta, exempelvis ett papper, i ljusförhållanden du avser att ta bilden i. Vitbalansfunktionen hjälper dig att matcha färgerna i bilden med den aktuella scenen.

1 Tryck på MENU → **Vitbalans** i fotograferingsläget.

2 Välj **Egen inställning** och rör sedan vid **OK**.

3 Rikta objektivet mot ett vitt papper och tryck sedan på [**Avtryckaren**].

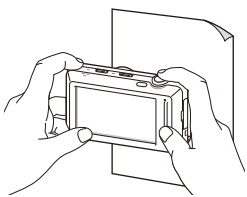

Använda fotograferingslägen

Det kan vara svårt att fotografera motiv som rör sig snabbt eller att få naturliga ansiktsuttryck och gester. Välj i sådana fall ett av serietagningslägena.

1 Tryck på MENU → **Tagningsläge** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

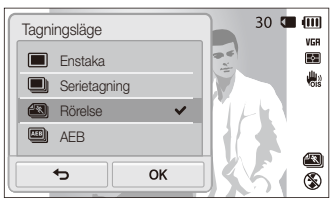

Ikon	Beskrivning
	Enstaka: Ta en enstaka bild.
	Serietagning: • När du trycker ned [**Avtryckaren**], tar kameran bilder kontinuerligt. • Maximalt antal foton beror på minneskortets kapacitet.
	Rörelse: När du trycker ned [**Avtryckaren**], tar kameran VGA-foton (6 foton per sekund, maximalt 30 foton).
	AEB: • Ta 3 foton i följd, vart och ett med olika exponering. normal, underexponerat och överexponerat. • Använd stativ för att undvika oskärpa.

- Blixt, timer och Smartfilter kan bara användas när du väljer **Enstaka**.
- När du väljer **Rörelse**, ställer kameran in upplösningen till VGA och ISO-känsligheten till **Auto**.
- Beroende på det valda alternativet för Ansiktsdetektering, är några serietagningsalternativ inte tillgängliga.

Använda effekter/justera bilder

Använda smartfiltereffekter

Använda olika filtereffekter till dina foton för att skapa speciella bilder.

Miniatyr

Vinjett

Fisköga

Skiss

1 Tryck på MENU → **Smartfilter** i fotograferingsläget.

2 Välj filter och tryck sedan på **OK**.

Tillgänliga filter i Programläge

Ikon	Beskrivning
	Av: Ingen effekt
	Miniatyr: Använd en effekt för perspektivkorrigering för att få motivet att visas som miniatyr.
	Vinjett: Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter för Lomo-kameror.
	Mjuk fokus: Dölj vissa ansiktsdetaljer eller använd drömska effekter.
	Gammal film 1: Använd effekt 1 för en vintage-film.
	Gammal film 2: Använd effekt 2 för en vintage-film.
	Halvtonspunkt: Använda en halvtonseffekt.
	Skiss: Använd en pennskisseffekt.
	Fisköga: Förvräng motiv för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
	Avdimma: Gör ett foto tydligare.
	Klassisk: Använd en svartvit effekt.

Ikon	Beskrivning
	Retro: Använd en sepiatoneffekt.
	Negativ: Använd en effekt för negativ film.
	Egen RGB: Anpassa ett eget färgvärde.

Tillgänliga filter i filmläge

Ikon	Beskrivning
	Av: Ingen effekt
	Miniatyr: Använd en effekt för perspektivkorrigering för att få motivet att visas som miniatyr.
	Vinjett: Använda retrofärger, hög kontrast och starka vinjetteffekter för Lomo-kameror.
	Halvtonspunkt: Använd en halvtonseffekt
	Skiss: Använd en pennskisseffekt.
	Fisköga: Förvräng motiv som är nära för att imitera effekten av ett fiskögeobjektiv.
	Avdimma: Göra bilden klarare.
	Klassisk: Använd en svartvit effekt.

Ikon	Beskrivning
	Retro: Använd en sepiatoneffekt.
	Negativ: Använd en effekt för negativ film.
	Egen RGB: Anpassa ett eget färgvärde.

Egen inställning av RGB-tonen

1 Tryck på MENU → **Smartfilter** i fotograferingsläget.

2 Välj **Egen RGB** och tryck sedan på **OK**.

3 Drag uppåt eller nedåt för att justera värdena för varje färg.

- Ju högre värde, desto ljusare bild.
- Ju lägre värde, desto mörkare bild.

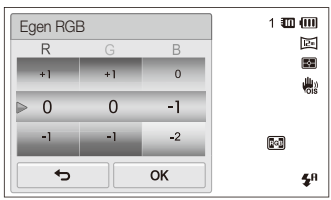

4 Tryck på **OK** för att spara ändringarna.

- Om du väljer **Miniatyr** under inspelning av en video ökar hastigheten för videouppspelningstiden.
- Om du väljer**Miniatyr** när du spelar in ett videoklipp, spelas ljudet inte in.
- Om du väljer **Miniatyr**, **Vinjett**, **Halvtonspunkt**, **Skiss**, **Fisköga**, eller **Avdimma** under inspelning av en video, ställs inspelningshastigheten in till och inspelningsupplösningen ställs in till lägre än **640**.
- Om du ställer in Smartfilter-effekter kan du inte använda Ansiktsigenkänning, seriefotografering, Alternativ för bildjustering, Intelli zoom eller Smart Touch AF.
- Om du väljer **Skiss** när du tar en bild ändras bildupplösningen till och lägre.

Ändra dina foton

Justera skärpa, mättnad och kontrast på dina foton.

1 Tryck på MENU → **Bildjustering** i fotograferingsläget.

2 Drag uppåt eller nedåt för att justera varje värde.

- : Skärpa
- : Kontrast
- : Mättnad

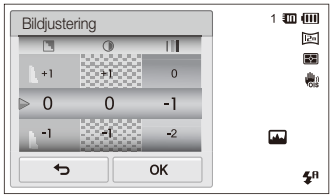

3 Tryck på **OK** för att spara ändringarna.

Skärpa	Beskrivning
-	Gör konturerna i fotot mjukare (lämpligt för redigering av fotona i datorn).
+	Gör konturerna i fotot skarpare för att förbättra tydligheten. Det kan också öka bildbruset.

Kontrast	Beskrivning
-	Minska färg- och ljusstyrka.
+	Öka färg- och ljusstyrka.

Mättnad	Beskrivning
-	Minska färgmättnaden.
+	Öka färgmättnaden.

- Välj 0 om du inte vill använda någon effekt (lämplig för utskrift).
- Om du ställer in justeringsfunktioner kan du inte använda Smartfilter-alternativ.

Ställa in zoomljudet

När du använder zoomen under inspelning av videor kan zoomljudet spelas in på videorna. Använd funktionen Live-ljud för att minska zoomljudet.

1 Tryck på MENU → **Röst** i fotograferingsläget.

2 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

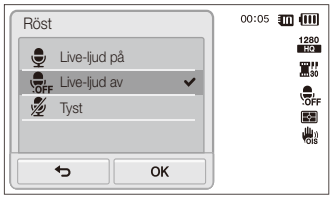

Ikon	Beskrivning
	Live-ljud på: Slå på funktionen Live-ljud.
	Live-ljud av: Slå av funktionen Live-ljud.
	Tyst: Spela inte in ljud.

- Bockera inte mikrofonen när du använder Sound Alive-funktionen.
- Inspelningar gjorda med Sound Alive kan skilja sig från faktiska ljud.

Tillgängliga fotograferingsalternativ enligt fotograferingsläge

För detaljer om fotograferingsalternativ, se "Fotograferingsalternativ".

	Smart Auto	Enstaka bild	Motiv	Närbild	Nattfotografering	Skönhetsbild	Program	DUAL IS	Poseringsguide	Video
Upplösning	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kvalitet	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Självutlösare	△	O	O	O	O	O	O	O	-	△
Blixt	△	△	-	-	△	△	O	-	△	-
ISO-känslighet	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
Makro	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Fokusområde	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
Ansiktsdetektering	△	-	△	-	-	△	O	-	△	-
EV	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Mätning	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Vitbalans	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O
Tagningsläge	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-
Smartfilter	-	-	-	-	-	-	O	-	-	△
Bildjustering	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
Live-ljud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O
Digital zoom	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
Intelli zoom	-	-	△	-	-	-	O	-	-	-
OIS	△	△	△	△	△	△	O	△	△	O
Röstmemo	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-

△ I dessa lägen är vissa alternativ begränsade eller så är vissa inställningar inställda som standard.

	Smartfilm	Självporträtt	Barn	Rörlig fotografering	Magic Frame-fotografering	Fotofilter	Filmfilter	Vinjett (foto)	Vinjett (video)	Paletteffektfotografering
Upplösning	O	O	O	O	-	O	△	O	△	O
Kvalitet	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Självutlösare	△	O	-	-	O	O	△	O	△	△
Blixt	-	O	△	-	△	△	-	△	-	-
ISO-känslighet	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Fokusområde	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
Ansiktsdetektering	-	△	O	-	-	-	-	-	-	-
EV	△	O	△	O	△	△	△	△	△	-
Mätning	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-
Vitbalans	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-
Tagningsläge	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
Smartfilter	-	-	-	-	-	O	△	-	-	O
Bildjustering	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Live-ljud	O	-	-	-	-	-	O	-	O	O
Digital zoom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zoom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	△	O	O	△	△	△	△	△	△	△
Röstmemo	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

△ I dessa lägen är vissa alternativ begränsade eller så är vissa inställningar inställda som standard.

Uppspelning/Redigering

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmeddelanden och redigera foton eller videoklipp. Lär dig också att ansluta kameran till datorn, fotoskrivaren, TV:n eller HDTV:n.

Visa foton eller videor i uppspelningsläge 82
- Starta uppspelningsläget 82
- Visa foton 89
- Spela upp en video 91
- Spela upp ett röstmemo 92

Redigera ett foto 94
- Ändra storlek på ett foto 94
- Rotera ett foto 95
- Använda smartfiltereffekter 95
- Ändra dina foton 96
- Skapa en utskriftsordning (DPOF) 97

Visa filer på en TV eller HDTV 98

Överföra filer till en Windows-dator 100
- Överföra filer med Intelli-studio 101
- Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar disk 103
- Koppla loss kameran (Windows XP) 104

Överföra filer till en Mac-dator 105

Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge) 106

Visa foton eller videor i uppspelningsläge

Lär dig visa foton, spela upp videoklipp eller röstmemon och hantera filer.

Starta uppspelningsläget

Visa foton eller spela upp videoklipp och röstmemon som har sparats i kameran.

1 Tryck på [**Uppspelning**].

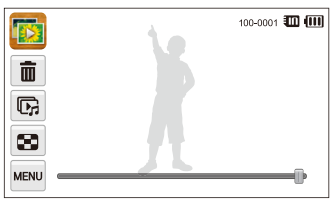

- Den senast tagna filen visas.
- Om kameran är avstängd sätts den på och visar den senaste filen.
- Tryck på främre LCD-knappen för att visa foton på främre bildskärmen.

För att visa filer enligt kategori trycker du på på startskärmen. (sid 85)

2 Drag bilden åt vänster eller höger för att flytta till en annan fil.

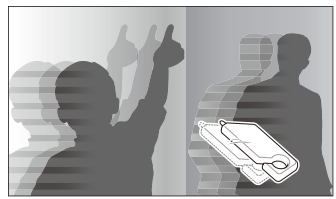

- För att enkelt hoppa över filen lutar du kameran i riktningen du vill för att vända filer. (sid 83)
- Du kan också trycka och hålla in på vänster eller höger sida av skärmen för att snabbt hoppa över filer.
- Du kan också dra skjutreglaget åt vänster eller höger för att få till föregående eller nästa fil.

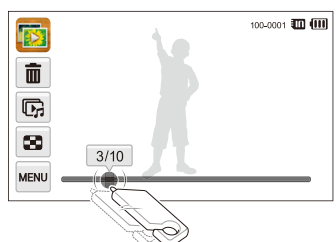

- Ta ur minneskortet om du vill se en fil som har sparats i det interna minnet.
- Kameran spelar inte upp filer korrekt för format eller filer som inte stöds som har lagrats i andra kameror.

Visa filer med rörelseidentifiering

Du kan visa filer genom att luta kameran i uppspelningsläge.

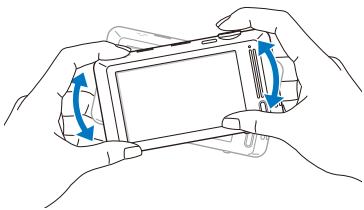

- Om du håller kameraskärmen parallellt med marken, är det inte säkert att identifiering av rörelse fungerar bra.

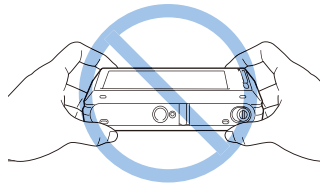

- När du roterar kameran med 90° eller 180° under tiden du visar en bild ändrar kameran automatiskt orientering för den visade bilden. (sid 113)
- För att avaktivera rörelseidentifiering i uppspelningsläget trycker du på MENU och sedan på inställningsknappen intill **Rörelsevy**.

Display i uppspelningsläget

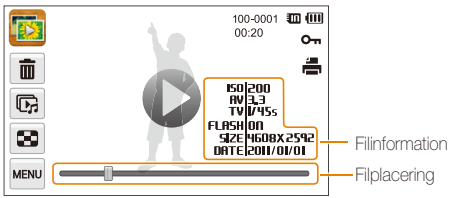

Ikon	Beskrivning
	Foto med röstmemo
	Spela upp videor (sid 91) eller röstmeddelanden (sid 92)
100-0001	Mappnamn - Filnamn
00:20	Videolängd
	Skyddad fil
	Utskriftsordning har angetts (DPOF)
	Radera filer (sid 88)
	Spela upp ett bildspel (sid 90)
	Visa filer som miniatyrer (sid 86)

Visa filinformationen på skärmen genom att trycka på MENU → **Filinformation** → ett alternativ → **OK**. Du kan välja att visa informationen på främre bildskärmen eller pekskärmen.

Ranka dina favoritansikten

Du kan ranka dina favoritansikten eller radera dem. Favoritansiktsfunktionen är bara tillgänglig när du har satt i minneskortet i kameran.

1 Tryck på MENU → **Ansiktslista** i uppspelningsläget.

- I Miniatyrvisning eller Smartalbum tryck på MENU → **Ansiktslista**.

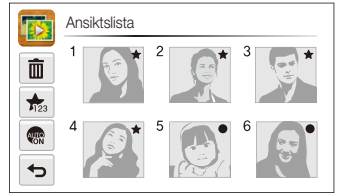

2 Om du vill ändra rankningen för ett ansikte trycker du på → **Ja** och drar sedan ansiktet till en ny plats.

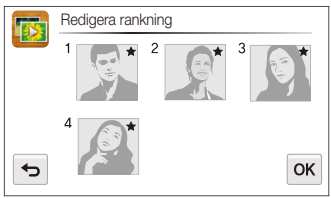

3 Tryck på **OK** för att spara ändringarna.

- Om du vill radera ett ansikte från listan trycker du på , på ett ansikte och sedan på **OK**.

Tryck på för att bara visa favoritansikten i ansiktslistan.

Visa filer i smartalbum som miniatyrer

Visa filer enligt kategori, exempelvis datum, ansikte och filtyp.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på **ALL** → ett kategorialternativ.

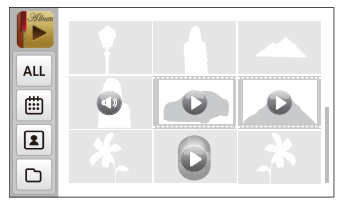

Ikon	Beskrivning
ALL	Visa alla filer.
	Visa filer per det datum som de sparades.
	Visa filer genom identifierade ansikten och favoritansikten.
	Visa filer per filtyp.

- Det kan ta lite tid för kameran att öppna smartalbum, ändra på kategorin och omorganisera filer.
- Om du tar bort en kategori raderas alla filer i kategorin.
- Den främre skärmen kanske inte aktiveras när du öppnar Smartalbum.

Visa filer med sidvändningseffekten

Du kan bläddra igenom filerna genom att dra eller bläddra med pekpennan över skärmen. Du kan också använda en sidvändningseffekt för ett bildspel.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på ett tema.

3 Dra bilderna åt vänster eller höger för att gå till föregående eller nästa fil.

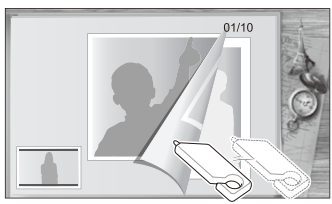

Ikon	Beskrivning
	Spela upp ett bildspel. • Tryck på skärmen för att pausa bildspelet och justera volymen eller tysta ljudet. • Tryck på för att stoppa bildspelet.
	Återgå till skärmen för temaval.

Du kan bara visa bilder när du använder effekten för sidvändning.

Visa filer som miniatyrer

Sök bland minibilderna av filerna.

I uppspelningsläget roterar du [**Zoom**] åt vänster för att visa miniaytrer (9 i taget). Rotera [**Zoom**] åt vänster en gång eller två gånger för att visa fler miniatyrer (16 eller 36 i taget).
Vrid [**Zoom**] för att återgå till föregående visning.

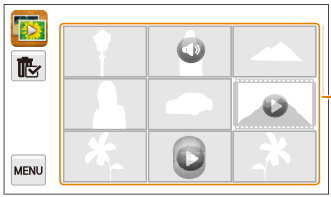

Tryck på en fil för att visa den i helskärmsläge.

Ikon	Beskrivning
	Radera filer
	Foto med röstmemo
	Videofil
	Röstmemofil

Drag skärmen uppåt eller nedåt för att gå till föregående eller nästa sida bland miniatyrerna.

Skydda filer

Skydda filerna från att raderas av misstag.

1 I uppspelningsläget ska du söka upp filen du vill skydda och sedan trycka på MENU.

2 Tryck på inställningsknappen intill **Skydda**.

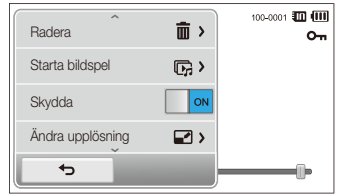

Du kan inte radera eller rotera en skyddad fil.

Radera filer

Välja filer som ska raderas i uppspelningsläge.

Radera en enstaka fil

Du kan välja en enstaka fil och radera den.

1 I uppspelningsläget ska du söka upp filen du vill radera och sedan trycka på 🗑.

2 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

Du kan också radera en fil genom att peka på MENU → **Radera** → **Radera** → **OK** → **Ja**.

Radera flera filer

Du kan välja flera filer och radera dem en i taget.

1 I Miniatyrvisning eller Smartalbum ska du trycka på 🗑.
- Du kan också trycka på MENU → **Radera** → **Välj** → **OK**.

2 Välj de filer du vill radera och tryck sedan på 🗑.

3 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

Om du tar bort en kategori raderas alla filer i kategorin.

Radera filer

Du kan välja flera filer och radera dem en i taget.

1 Tryck på MENU → **Radera** i uppspelningsläget.
- I Miniatryvisning eller Smartalbum tryck på MENU → **Radera**.

2 Välj **Allt** och tryck sedan på **OK**.

3 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

Kopiera filer till minneskortet

Du kan kopiera filer från det interna minnet till ett minneskort.

1 Tryck på MENU → **Kopiera till kort** i uppspelningsläget.
- I Miniatryvisning eller Smartalbum tryck på MENU → **Kopiera till kort**.

2 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

Visa foton

Förstora en del av ett foto eller visa foton i ett bildspel.

Förstora ett foto

Vrid [**Zoom**] i uppspelningsläget för att förstora en del av ett foto. Vrid [**Zoom**] åt vänster för att zooma ut.

Dra skärmen för att se en annan del av bilden.

Ikon	Beskrivning
	Radera filen.
	Beskär fotot (kameran sparar som en ny fil).
	Återgå till den ursprungliga bilden.
X2.2	Zoomningsgrad (Maximal zoomningsgrad kan variera beroende på upplösning.)

När du visar bilder som togs med en annan kamera kan zoomförhållandet variera.

Spela upp ett bildspel

Använd effekter och ljud för ett bildspel med dina foton. Den här funktionen fungerar inte för videoklipp och röstmemon.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på och välj sedan de bilder du vill inkludera i ett bildspel.
- Tryck på för att välja allt.
- Tryck på för att avbryta valet.
- Det går inte att markera videofiler.
- Du kan skapa upp till 2 000 filer.

3 Tryck på **OK**.

4 Tryck på MENU och välj sedan en bildspelseffekt.

* Standard

Ikon	Beskrivning
	Spelläge: Välj om uppspelningen av bildspelet ska upprepas eller inte. (**Spela en gång***, **Upprepa**)
	Intervall: • Ange intervallet mellan fotona. (**1 sek***, **3 sek**, **5 sek**, **10 sek**) • Du måste ställa in alternativet Effekt till **Av** för att ställa in intervallet.
	Musik: Välj bakgrundsljud. (**Av**, **Dis***, **Droppar**, **Musa**, **Resa**, **Höst**)
	Effekt: • Ange en scenförändringseffekt mellan bilder. (**Av**, **Lugn***, **Sken**, **Avkoppling**, **Livlig**, **Fin**) • Välj **Av** för att avbryta effekterna. • När du använder effektalternativet ställs intervallerna mellan bilderna in till 1 sekund.

5 Tryck på för att starta bildspelet.
- Tryck på skärmen för att pausa bildspelet.
- Tryck på för att justera volymen eller tysta ljudet.
- Tryck på för att stoppa bildspelet.

Spela upp en video

I uppspelningsläget kan du visa en video och sedan lagra eller beskära delar för den video som spelas. Du kan spara lagrade eller beskärda segment som nya filer.

1 Välj video och tryck på ● i uppspelningsläget.

2 Visa videon.

Ikon	Beskrivning
◀◀	Söka bakåt.
❚❚/▶	Pausa eller återuppta uppspelningen.
▶▶	Söka framåt.
🔊	Ställ in volymen eller stäng av ljudet.
↩	Återgå till uppspelningsläge.

Klippa en video

1 När du tittar på en video ska du trycka på ❚❚ på uppspelningspunkten där du vill att klippningen ska börja.

2 Tryck på ✂ → ▶.

3 Tryck på ❚❚ på den punkt där du vill att klippningen ska avslutas.

- Du kan även justera scenen som ska beskäras genom att dra i handtagen som visas på förloppsindikatorn.

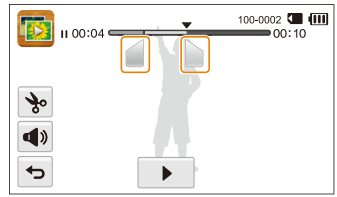

4 Tryck på ✂.

5 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

- Den ursprungliga videon måste vara minst 10 sekunder lång.
- Kameran sparar den redigerade videon som en ny fil.

Ta en bild från ett videoklipp

1 När du tittar på en video ska du trycka på ❚❚ på punkten där du vill lagra en bild.

2 Tryck på .

3 Välj **Ja** när popup-meddelandet visas.

- Filstorleken för den lagrade bilden blir samma som originalvideon.
- Den lagrade bilden sparas som en ny fil.

Spela upp ett röstmemo

Lyssna på ett röstmeddelande

1 I uppspelningsläget ska du leta upp en röstmemo-fil och trycka på .

2 Lyssna på röstmeddelandet.

Ikon	Beskrivning
◀◀	Söka bakåt.
❚❚/▶	Pausa eller återuppta uppspelningen.
▶▶	Söka framåt.
🔊	Ställ in volymen eller stäng av ljudet.
⮌	Återgå till uppspelningsläge.

Spela upp röstmeddelanden som är bifogade bilder

1 Leta upp ett foto som innehåller ett röstmemo och tryck på i uppspelningsläget.

2 Lyssna på ett röstmeddelande.

Ikon	Beskrivning
	Pausa eller återuppta uppspelningen.
	Ställ in volymen eller stäng av ljudet.
	Återgå till uppspelningsläge.

Redigera ett foto

Lär dig hur du redigerar bilder.

- Kameran sparar redigerade bilder som nya filer.
- När du redigerar bilder konvertererar kameran dem automatiskt till en lägre upplösning. Bilder som du roterar eller ändrar storlek för manuellt konverteras inte automatiskt till en lägre upplösning.

Ändra storlek på ett foto

Du kan ändra storleken på ett foto och spara det som en ny fil. Du kan ställa in en bild för att visas när kameran sätts på.

1 Välj bild och tryck på MENU i uppspelningsläget.

2 Tryck på **Ändra upplösning** och väl sedan ett alternativ för en storlek.

- Välj **Startbild** för att spara fotot som startbild. (sid 110)

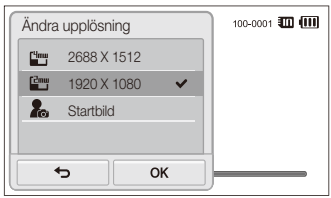

3 Tryck på **OK** för att spara.

Alternativen skiftar beroende på storleken på fotot som valts.

Rotera ett foto

1 Välj bild och tryck på MENU i uppspelningsläget.

2 Tryck på **Rotera** och välj sedan ett roteringsalternativ.

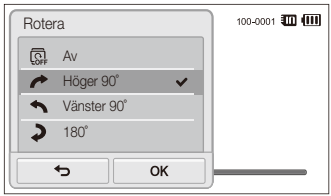

3 Tryck på **OK** för att spara.

Kameran skriver över originalfilen.

Använda smartfiltereffekter

Använda specialeffekter på fotona.

1 På startskärmen trycker du på .
- Den senast tagna filen visas.

2 Tryck på → en bild.

3 Tryck på MENU → **Smartfilter**.

4 Välj filter.
- Om du vill se tillgängliga filteralternativ, gå till sidan 74.
- Tryck på **Före** för att visa originalbilden.
- Tryck på **Efter** för att visa bilden med filtereffekt.

5 Tryck på för att spara ändringarna.

Ändra dina foton

Lär dig hur du justerar ljusstyrka, kontrast och mättnad eller hur du korrigerar röda ögon. Kameran sparar en redigerad bild som en ny fil, men kan konvertera den till en lägre upplösning.

- Du kan ändra ljusstyrka, kontrast och mättning samt använda Smart Filter-effekter samtidigt.
- Du kan inte använda Ansiktsretusch och Röda ögon-reduktion samtidigt.

Ändra ljusstyrka, kontrast eller mättnad.

1 På startskärmen trycker du på .
   - Den senast tagna filen visas.
2 Tryck på → en bild.
3 Tryck på MENU → ett inställningsalternativ.

Ikon	Beskrivning
	Ljusstyrka
	Kontrast
	Mättnad

4 Dra skjutreglagen eller rör vid provbilderna för att justera alternativet.
   - Tryck på **Före** för att visa originalbilden.
   - Tryck på **Efter** för att visa den justerade bilden.
5 Tryck på för att spara ändringarna.

Retuschering av ansikten

1 På startskärmen trycker du på .
   - Den senast tagna filen visas.
2 Tryck på → en bild.
3 Tryck på MENU → **Ansiktsretusch**.
4 Dra skjutreglagen eller rör vid provbilderna för att justera hudtonen.
   - När skjutreglaget förs åt höger blir hudtonen ljusare.
   - Tryck på **Före** för att visa originalbilden.
   - Tryck på **Efter** för att visa den justerade filen.
5 Tryck på för att spara ändringarna.

Eliminera röda ögon

1 På startskärmen trycker du på .
   - Den senast tagna filen visas.
2 Tryck på → en bild.
3 Tryck på MENU → **Röda ögon-reduktion**.
   - Tryck på **Före** för att visa originalbilden.
   - Tryck på **Efter** för att visa den justerade filen.
4 Tryck på för att spara ändringarna.

Skapa en utskriftsordning (DPOF)

Välj de bilder du vill skriva ut och spara utskriftsalternativen i Digital Print Order Format (DPOF). Den här informationen sparas i MISC-mappen på minneskortet för bekväm utskrift på DPOF-kompatibla skrivare.

1 Välj bild och tryck på MENU i uppspelningsläget.
2 Tryck på **DPOF**.
3 Tryck på +/– för att välja antal kopior och tryck sedan på **OK**.

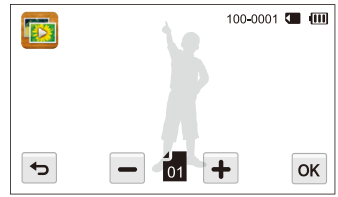

- Minneskortet kan sedan lämnas till en fotoaffär som använder DPOF (Digital Print Order Format). Du kan också skriva ut fotona direkt i hemmet med en DPOF-kompatibel skrivare.
- Bilder med mått som är bredare än papperet kan kapas på vänstra och högra kanterna. Se till att bilddimensionerna är kompatibla med det papper du väljer.
- Du kan inte ange DPOF-alternativ för foton som har sparats i det interna minnet.

Visa filer på en TV eller HDTV

Visa foton eller videor genom att ansluta kameran till en TV med den medföljande A/V-kabeln.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på **Anslutning** → **Video-Ut**.

3 Välj videoutsignal i enlighet med lands- och regionstandard. (sid 112)

4 Stäng av kameran och TV:n.

5 Anslut kameran till TV:n med A/V-kabeln.

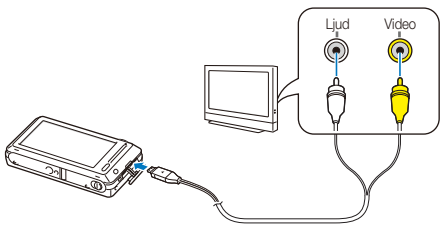

6 Slå på TV:n och välj videoutsignal med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

7 Slå på kameran.

- Kameran försätts automatiskt i uppspelningsläge när du ansluter den till en TV.

8 Visa foton eller spela upp videor med hjälp av kamerans pekskärm.

- Beroende på TV-modell kan du se visst digitalt brus eller så kanske delar av bilden inte visas.
- Det är inte heller säkert att bilden visas centrerat på TV-skärmen på grund av TV:ns inställningar.

Visa filer på en HDTV

Du kan visa högkvalitativa och okomprimerade foton och videoklipp på en HDTV med hjälp av HDMI-kabeln (tillval). HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av de flesta HDTV-apparater.
Mer information finns i Handboken för HDMI-satsen.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på **Anslutning** → **HDMI-storlek**.

3 Välj en HDMI-upplösning.

4 Stäng av kameran och HDTV:n.

5 Ansluta kameran till HDTV:n med en HDMI-kabel (tillval).

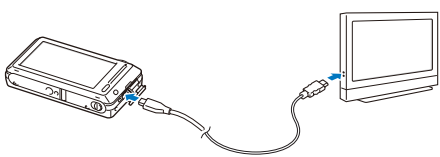

6 Slå på kameran.

- Om du har en Anynet+-kompatibel Samsung HDTV, slås HDTV:n på automatiskt och visar kameraskärmen.
- Om du stänger av Anynet+, slås HDTV:n inte på automatiskt.

7 Visa filer med en fjärrkontroll på kameran eller HDTV.

- Om HDTV:n stöder profilen Anynet+(CEC) ska du slå på Anynet+ på kamerans inställningsmenyn (sid 111) för att kontrollera kameran och TV:n med fjärrkontrollen för TV:n.
- Anynet+ låter dig kontrollera alla anslutna Samsung A/V-enheter med fjärrkontrollen för TV:n.
- Den tid det tar för kameran att ansluta till HDTV:n kan variera beroende på typen av microSD eller microSDHC-kort som du använder. Ett snabbare microSD eller microSDHC-kort betyder inte nödvändigtvis en snabbare HDMI-överföring eftersom huvudfunktionen för kortet är att förbättra överföringshastigheten under fotografering.

Överföra filer till en Windows-dator

Överför filerna till en Windows-dator, redigera dem med Intelli-studio och överför dem till webben.

Krav

Inställning	Krav
Processor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz eller högre/AMD Athlon™ FX 2,6 GHz eller högre
Arbetsminne	Minimum 512 MB RAM (1 GB eller högre rekommenderas)
Operativsystem	Windows XP SP2, Windows Vista, eller Windows 7 (32-bitarsversioner)
Hårddisk	250 MB eller mer (1 GB eller mer rekommenderas)
Övrigt	• CD-enhet • 1024 X 768 pixlar, 16-bitars kompatibel färgdisplay (1280 X 1024 pixlar, 32-bitars färgdisplay rekommenderas) • USB 2.0-port • nVIDIA Geforce 7600GT eller högre/ ATI X1600-serien eller högre • Microsoft DirectX 9.0c eller högre

* Programmen kanske inte fungerar som de ska på en 64-bitars version av Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.

- Kraven är bara rekommendationer. Enheten kanske inte fungerar som den ska även om datorn uppfyller kraven, beroende på din dators förhållanden.
- Om datorn inte uppfyller kraven, fungerar inte uppspelningen alltid. Det kan även ta längre tid att redigera videoklipp.
- Installera DirectX 9.0c eller högre innan du använder programmet.
- Din dator måste köra Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 för att du ska kunna ansluta kameran som en extern disk.

Tillverkaren ansvarar inte för några skador som kan uppkomma till följd av användning av ej godkända datorer, såsom hembyggda datorer.

Överföra filer med Intelli-studio

Intelli-studio startar automatiskt när du ansluter kameran till datorn med USB-kabeln.

Batteriet laddas medan kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på **Anslutning** och slå sedan på **PC-programvara** genom att trycka på inställningsknappen.

3 Stäng av kameran.

4 Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

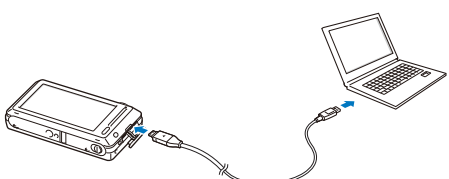

5 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt och Intelli-studio startar.

Om du ställer in USB-alternativet till **Välj läge** ska du välja **Dator** från popup-fönstret.

6 Välj en målmapp på datorn och sedan **Ja**.

- Nya filer som har lagrats på kameran överförs automatiskt till den valda mappen.
- Om kameran inte har några nya filer, kommer inte popup-fönstret för att spara nya filer att visas.

I Windows Vista och Windows 7 väljer du **Run iStudio.exe** från fönstret för automatisk uppspelning för att starta Intelli-studio.

Använda Intelli-studio

Intelli-studio är ett integrerat program där du kan spela upp och redigera filer. Välj **Help** → **Help** från programmets verktygsfält för detaljer.

- Om du vill använda fler funktioner, såsom att skapa bildspel med mallar, ska du installera den fulla versionen av Intelli-studio genom att välja **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** från programmets verktygsfält.
- Du kan uppdatera kamerans firmware genom att välja **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** i programmets verktygsfält.
- Om du startar Intelli-studio med kameran ansluten till datorn kan du hämta korta animeringar för att använda i läget Barn. Du kan även använda Intelli-studio för att redigera videor du tagit och sedan spela upp dem på den främre bildskärmen.
- Om du installerar Intelli-studio på din dator, kommer programmet att starta snabbare. Välj **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**.
- Om du inte kan redigera filer direkt på kameran. Överför filer till en mapp på din dator före redigering.
- Intelli-studio stöder följande format:
  - Videoklipp: MP4 (Video: H.264, Ljud: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Foton: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- Skärmbilden nedan ser annorlunda ut om du startar Intelli-studio utan att ansluta kameran till datorn.

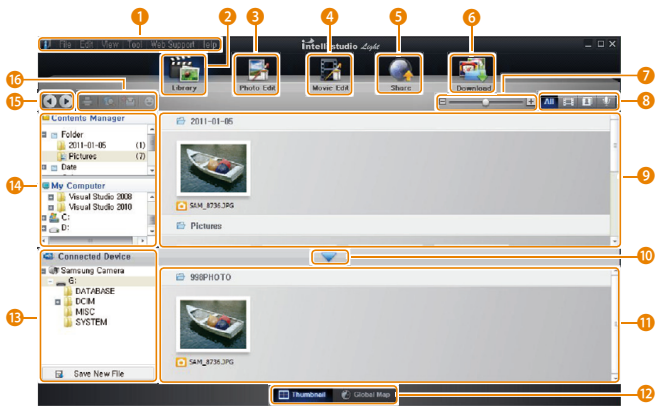

Nr	Beskrivning
1	Öppna menyer.
2	Visa filer i den valda mappen.
3	Ändra till fotoredigeringsläget.
4	Ändra till videoredigeringsläget.
5	Ändra till delningsläget. (Du kan skicka filer med e-post eller ladda upp filer till webbsajter som Flickr eller YouTube.)
6	Hämta en kort animering för att användas i läget Barn.
7	Förstora eller förminska minibilderna i listan.
8	Välj filtyp.
9	Visa filer från den valda mappen på din dator.
10	Visa eller dölj filer på den anslutna kameran.
11	Visa filer från den valda mappen på din kamera.
12	Visa miniatyrer på en karta.
13	Sök mappar som finns lagrade på kameran.
14	Sök mappar som finns lagrade på datorn.
15	Gå till föregående eller nästa mapp.
16	Skriva ut filer, visa filer på en karta, lagra filer i Mina dokument, eller registrera ansikten.

Överföra filer genom att ansluta kameran som en flyttbar disk

Ansluta kameran till datorn som en flyttbar disk.

1. På startskärmen trycker du på .
2. Tryck på **Anslutning** och slå sedan av **PC-programvara** genom att trycka på inställningsknappen.
3. Stäng av kameran.
4. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.

> Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

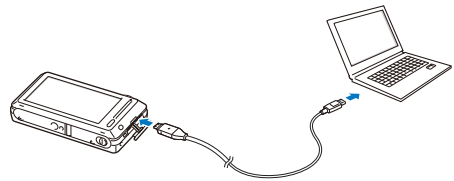

5 Slå på kameran.
- Datorn identifierar kameran automatiskt.

Om du ställer in USB-alternativet till **Välj läge** ska du välja **Dator** från popup-fönstret.

6 Välj **Den här datorn** → **Flyttbar disk** → **DCIM** → **100PHOTO** på datorn.

7 Dra eller spara filer till datorn.

Koppla loss kameran (Windows XP)

Med Windows Vista och Windows 7, blir sätten för att koppla från kameran liknande.

1 Om kamerans statuslampa blinkar väntar du tills den slutar.

2 Klicka på i verktygsfältet längst ned till höger på datorskärmen.

3 Klicka på popup-meddelandet.

4 Klicka på meddelanderutan som visar säker borttagning.

5 Ta loss USB-kabeln.

Kameran kan inte tas bort på ett säkert sätt när Intelli-studio är igång. Avsluta programmet innan kameran kopplas ur.

Överföra filer till en Mac-dator

När du ansluter kameran till en Macintosh-dator identifierar datorn kameran automatiskt. Du kan överföra filer direkt från kameran till datorn utan att installera något program.

Mac OS 10.4 eller senare stöds.

1 Anslut kameran till en Mac-dator med USB-kabeln.

Kabelkontakten med indikatorlampan (▲) måste anslutas till kameran. Om du vänder kabeln åt fel håll kan filerna skadas. Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

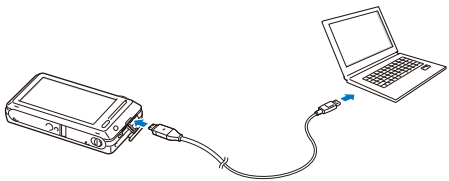

2 Slå på kameran.

- Datorn identifierar kameran automatiskt och ikonen för en flyttbar disk visas.

Om du ställer in USB-alternativet till **Välj läge** ska du välja **Dator** från popup-fönstret.

3 Dubbelklicka på ikonen för den flyttbara enheten.

4 Dra eller spara filer till datorn.

Skriva ut foton på en fotoskrivare (PictBridge)

Skriv ut foton på en PictBridge-kompatibel skrivare genom att ansluta kameran direkt till skrivaren.

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på **Anslutning** → **USB** → **Skrivare**.

3 Sätt på skrivaren och anslut kameran till skrivaren med USB-kabeln.

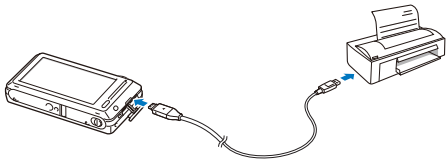

4 Om kameran är avstängd ska du trycka på [**POWER**] eller [**Uppspelning**] för att sätta på den.
- Skrivaren identifierar kameran automatiskt.

5 Välj den fil som ska skrivas ut.

6 Tryck på +/– för att välja antal kopior.
- Tryck på MENU för att ange skrivaralternativ. (sid 107)

7 Tryck på för att skriva ut.
- Tryck på ALL för att skriva ut alla bilder.

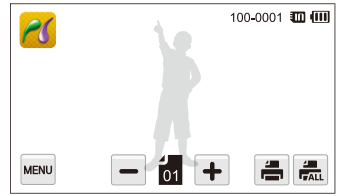

8 Tryck på **Ja** när popupmeddelandet visas för att påbörja utskriften.
- För att avbryta utskriften trycker du på **Avbryt** i pop-up-fönstret.

Konfigurera utskriftsinställningar

Tryck på MENU för att konfigurera utskriftsinställningarna.

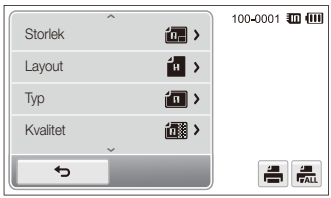

Ikon	Beskrivning
	Storlek: Ställ in bildstorlek
	Layout: Ange antal bilder som ska skrivas ut på ett enda pappersark.
	Typ: Ange papperstyp.
	Kvalitet: Ange utskriftskvalitet.
	Datum: Ange om datum ska skrivas ut.
	Filnamn: Ange om filnamnet ska skrivas ut.
	Återställ: Återställ inställningar till standardvärden.

Det är inte säkert att alla alternativ stöds av vissa skrivare.

Inställningar

Hänvisa till alternativ för att konfigurera kamerainställningar.

Inställningsmeny 109
- Öppna kamerans inställningsmeny 109
- Ljud 110
- Display 110
- Anslutning 111
- Allmänt 112

Inställningsmeny

Läs om hur du konfigurerar kamerainställningarna.

Öppna kamerans inställningsmeny

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på en meny.

Ikon	Beskrivning
	Ljud: Ställa in olika kameraljud och volym. (sid 110)
	Display: Anpassa displayinställningarna. (sid 110)
	Anslutning: Välj anslutningsalternativ. (sid 111)
	Allmänt: Ändra inställningar för kamerasystemet, t.ex. minnesformat och standardfilnamn. (sid 112)

3 Tryck på ett alternativ.

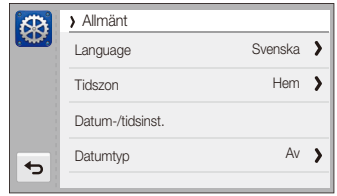

4 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.

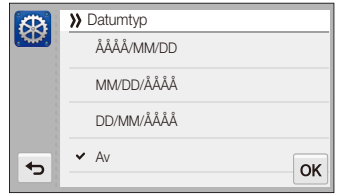

5 Tryck på om du vill återgå till föregående skärm.

Ljud

* Standard

Inställning	Beskrivning
Volym	Ställ in ljudvolymen för alla ljud. (**Av**, **Låg**, **Medium***, **Hög**)
Pipljud	Ange för att sända ut ljud när du trycker på skärmen eller växlar lägen. (**Av**, **På***)
Slutarljud	Ställ in utgående ljud för kameran när du trycker på avtryckarknappen. (**Av**, **1***, **2**, **3**)
Startljud	Ställ in utgående ljud för kameran när du sätter på kameran. (**Av***, **1**, **2**, **3**)
AF-ljud	Ange att ett ljud ska höras när du trycker ned avtryckaren halvvägs. (**Av**, **På***)

Display

* Standard

Inställning	Beskrivning
Startbild	Ange vilken bild som ska visas när kameran startas. • **Av***: Ingen startbild visas. • **Logo**: En standardbild som finns sparad i det interna minnet visas. • **Användarbild**: Visa en anpassad bild. (sid 94) • Kameran sparar bara en Användarbild i internminnet i taget. • Om du väljer ett nytt foto som Användarbild, eller återställer kameran, raderar kameran den aktuella bilden.
Riktlinjer	Välj ett rutnät som hjälper dig komponera motivet. (**2 X 2***, **3 X 3**, **X**, **+**)

* Standard

Inställning	Beskrivning
LCD Ljusstyrka	Ställa in ljusstyrkan på skärmen. (**Auto***, **Mörk**, **Normal**, **Ljus**) **Normal** används alltid i uppspelningsläget även om du väljer **Auto**.
Snabbvy	Ange hur länge ett taget foto ska visas för granskning innan kameran återgår till fotograferingsläget. (**Av**, **0.5 sek** *, **1 sek**, **3 sek**)
Strömspar	Om inget görs under 30 sekunder, växlar kameran automatiskt till strömsparläge. (**Av***, **På**) • I energisparläget ska du trycka på en annan knapp än [**POWER**] för att fortsätta använda kameran. • Även om du inte ställer in energisparläget blir skärmen gråmarkerad 30 sekunder efter den senaste användningen för att spara ström.

Anslutning

* Standard

Inställning	Beskrivning
Anynet+ (HDMI-CEC)	Ställ in om kameran ska eller inte ska kontrolleras med en TV-fjärrkontroll när du ansluter den till en HDTV som stöder profilen Anynet+(CEC). • **Av**: Visa filer utan att använda en HDTV-fjärrkontroll. • **På***: Manövrera kameran med en HDTV-fjärrkontroll.
HDMI-storlek	Ställ fotoupplösningen när kameran spelar upp filer på en HDTV med en HDMI-kabel. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Om HDTV:n inte stöder den valda upplösningen väljer den automatiskt nästa lägre upplösning. • Om du väljer **480p** eller **576p**, är inte uppspelningsmenyerna och Smartalbum tillgängliga när kameran är ansluten till en TV.

* Standard

Inställning	Beskrivning
Video-Ut	Välja videoutsignal i enlighet med regionen. • **NTSC***: USA, Kanada, Japan, Korea, Mexiko, Taiwan • **PAL** (stöder endast BDGHI): Australien, Österrike, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand
USB	Välj det läge du vill använda när du ansluter kameran till en dator eller skrivare med en USB-kabel. • **Dator***: Anslut kameran till en dator för att överföra filer. • **Skrivare**: Ansluta kameran till en skrivare för att skriva ut filer. • **Välj läge**: Välj USB-läge manuellt när du ansluter kameran till en enhet.
PC-programvara	Ställ in Intelli-studio att starta automatiskt när du ansluter kameran till datorn. (**Av**, **På***)

Allmänt

* Standard

Inställning	Beskrivning
Language	Välj språk för texten på displayen.
Tidszon	Ange tidszonen där du befinner dig. När du reser till ett annat land trycker du på **Besök** och sedan väljer du en lämplig tidszon.
Datum-/tidsinst.	Ställ in datum och tid.
Datumtyp	Välj datumformat. (**ÅÅÅÅ/MM/DD**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**, **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **Av***)

* Standard

Inställning	Beskrivning
Fil Nr.	Ange hur filer ska namnges. • **Återställ**: Ange att filnumret ska börja på 0001 när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • **Serier***: Ange att filnumret ska fortsätta i samma sifferserie när du sätter i ett nytt minneskort, formaterar ett minneskort eller raderar alla filer. • Standardnamnet på den första mappen är 100PHOTO och standardnamnet på den första filen är SAM_0001. • Filnumret ökar med ett steg i taget från SAM_0001 till SAM_9999. • Mappnumret ökar med ett steg i taget från 100PHOTO till 999PHOTO. • Maximala antalet filer som kan sparas i en mapp är 9 999. • Kameran definierar filnamn enligt DCF-standarden (Digital rule for Camera File system). Om du ändrar namnet på filerna avsiktligt är det inte säkert att det går att spela upp filerna i kameran.

* Standard

Inställning	Beskrivning
Autorotera	Ställ in kameran så att foton roterar automatiskt när kameran roterar. (**Av**, **På***)
Påskrift	Ange om datum och tid ska visas på foton när de skrivs ut. (**Av***, **Datum**, **Datum & tid**) • Datum och tid skrivs ut längst ned till höger på fotot. • Vissa skrivarmodeller kanske inte skriver ut datum och tid korrekt. • Om du väljer **Text** i Motivläget visar kameran inte datum och tid.
Auto-avstängning	Ställ in kameran på automatisk avstängning när du inte utför några åtgärder under en viss tidsperiod. (**Av**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Inställningarna ändras inte när du byter batteri. • Kameran stängs inte automatiskt av när den är ansluten till en dator eller skrivare, när du spelar upp bildspel eller videor och när du spelar in ett röstmeddelande.
AF-lampa	Ställ in en lampa som automatiskt ska tändas på mörka platser för att hjälpa dig att fokusera. (**Av**, **På***)

* Standard

Inställning	Beskrivning
Formatera	Formatera det interna minnet och minneskortet (alla filer, inklusive skyddade filer, raderas). (**Ja**, **Nej**) Det kan uppstå fel om du använder ett minneskort som formaterats av ett annat kameramärke, en minneskortsläsare eller en dator. Formatera minneskort i kameran innan de används för att ta bilder.
Återställ	Återställa menyer och bildinställningar (datum och tid, språk och videoutsignal återställs inte). (**Ja**, **Nej**)
Pekkalibrering	Kalibrera pekskärmen så att kameran känner igen vad du skriver på rätt sätt.

Bilagor

Få information om felmeddelanden, specifikationer och underhåll.

Felmeddelanden 116
Kameraunderhåll 117
- Rengöra kameran 117
- Använda eller förvara kameran 118
- Om minneskort 119
- Om batteriet 121

Innan du kontaktar servicecenter 125
Kameraspecifikationer 128
Ordlista 132
Index 137

Felmeddelanden

När följande felmeddelanden visas försöker du med följande åtgärder.

Felmeddelande	Föreslagen åtgärd
Minneskortsfel	• Stäng av kameran och slå sedan på den igen. • Ta ut minneskortet och sätt sedan i det igen. • Formatera minneskortet.
Kort stöds inte.	Det isatta minneskortet är inte kompatibelt med din kamera. För in ett microSD- eller microSDHC-minneskort.
DCF Full Error	Filnamnen överensstämmer inte med DCF-standard. Överför filerna på minneskortet till en dator och formaterar sedan minneskortet.
Filfel	Radera den skadade filen eller kontakta servicecenter.
Filsystem stöds inte.	Kameran har inte stöd för FAT-filstrukturen på det anslutna minneskortet. Formatera minneskortet i kameran.
Svagt batteri	Sätt i ett laddat batteri eller ladda batteriet.
Minne fullt	Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt minneskort.
Ingen bild	Ta foton eller sätt i ett minneskort som innehåller foton.

Kameraunderhåll

Rengöra kameran

Kameraobjektiv och tryckskärm

Använd en blåsbälg med borste för att ta bort damm och torka försiktigt rent objektivet med en mjuk trasa. Om du inte får bort allt damm fuktar du ett rengöringspapper med rengöringsvätska för objektiv och torkar försiktigt av objektivet.

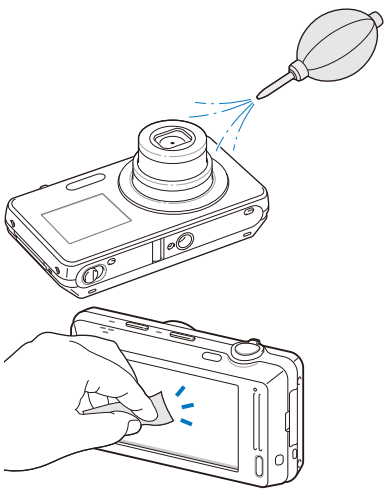

Kamerahus

Torka försiktigt med trasan.

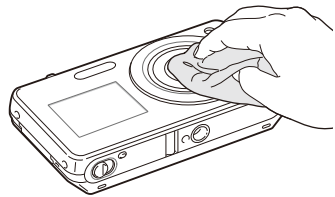

- Använd aldrig bensen, thinner eller sprit för att rengöra kameran. Sådana lösningar kan skada kameran eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Tryck aldrig på linsskyddet och rengör det inte med blåsbälgen.

Använda eller förvara kameran

Olämpliga platser för användning och förvaring av kameran

- Undvik att exponera kameran för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Undvik att använda kameran på platser med extremt hög luftfuktighet, eller där luftfuktigheten ändras drastiskt.
- Undvik att exponera kameran för direkt solljus och förvara den inte på varma ställen med dålig ventilation, exempelvis i en bil under sommartid.
- Skydda kameran och skärmen mot slag, hårdhänt hantering och starka vibrationer för att undvika skador.
- Undvik att använda eller förvara kameran på dammiga, smutsiga, fuktiga eller dåligt ventilerade platser så att skador på rörliga delar och interna komponenter kan förhindras.
- Använd inte kameran nära bränsle, brännbara ämnen eller lättantändliga kemikalier. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som kameran eller dess tillbehör.
- Förvara inte kameran där det finns malkulor.

Användning på stränder och kuster

- Skydda kameran från sand och smuts om du använder den på badstranden el. dyl.
- Kameran är inte vattentät. Ta inte i batteriet, adaptern eller minneskortet med våta händer. Om du använder kameran med våta händer kan det orsaka skada på den.

Förvaring under längre tidsperioder

- När du förvarar kameran under en längre tid ska du placera den i en helt tät behållare med absorberande material, exempelvis kiselpulver (silica gel).
- Ta ur batterierna ur kameran när du ska förvara den under en längre tid. Om du lämnar kvar batterierna kan de läcka eller korrodera efter en tid och skada kameran allvarligt.
- Även ett batteri som inte används laddas ur över tid och måste laddas igen före användning.

Använd kameran med försiktighet i fuktiga förhållanden

När du förflyttar kameran från en kall till en varm miljö kan det bildas kondens på linsen eller kamerans invändiga komponenter. Slå i så fall av kameran och vänta minst 1 timme. Om det bildas kondens på minneskortet ska du ta ur minneskortet ur kameran och vänta tills all fukt har avdunstat innan du sätter i det igen.

Andra varningar

- Snurra inte på kameran med remmen. Det kan göra att du skadar dig själv eller andra och orsaka skada på kameran.
- Måla inte kameran, då färg kan klibba fast rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt.
- Stäng av kameran när den inte används.
- Kameran består av små delar. Undvik slag mot kameran.
- Skydda skärmen från yttre påverkan genom att låta den ligga i väskan när den inte används. Skydda kameran från repor genom att hålla den borta från sand, vassa föremål och lossningar.
- Utsätt inte objektivet för direkt solljus, eftersom det kan missfärga bildsensorn eller medföra att den inte fungerar på rätt sätt.
- Skydda objektivet mot fingeravtryck och repor. Rengör objektivet med en mjuk, ren och luddfri trasa.
- Kameran kan stängas av vid påverkan utifrån. Detta är för att skydda minneskortet. Sätt på kameran för att kunna använda den igen.
- När kameran används kan den bli varm. Det är normalt och bör inte påverka kamerans livslängd eller prestanda.
- När du använder kameran i låga temperaturer kan det ta lite tid att sätta på den, färgen kan ändras tillfälligt, eller så kan efterbilder bildas. Dessa förhållanden är inga felfunktioner och de korrigeras automatiskt när kameran återgår till normal temperatur.
- Färg eller metall på utsidan kan orsaka allergi, klåda, eksem eller svullnad för människor med känslig hud. Om du märker något av dessa symptom, sluta genast att använda kameran och se en läkare.
- Sätt inte i främmande föremål i kamerans fack eller portar. Skador som är orsakade av felaktigt bruk omfattas inte av garantin.
- Lämna inte kameran till obehörig personal för service och försök inte att serva den själv. Eventuella skador som är orsakade av obehörig service omfattas inte av garantin.

Om minneskort

Minneskort som stöds

Kameran stöder microSD- (Secure Digital) eller microSDHC-minneskort (Secure Digital High Capacity).



Om du vill läsa data med dator eller minneskortsläsare ska du mata in minneskortet i en minneskortsadapter.

Minneskortets kapacitet

Minneskortets kapacitet kan variera beroende på fotograferingsmiljö och kamerainställningar. Värderna är baserade på ett 1 GB microSD-kort:

	Storlek	Superfin	Fin	Normal	30 BPS	15 BPS
Foton	16m	122	180	236	-	-
	14m	140	205	270	-	-
	12m	161	236	310	-	-
	10m	192	280	366	-	-
	5m	364	524	670	-	-
	3m	586	822	1 033	-	-
	2m	789	1 086	1 338	-	-
	1m	1 350	1 850	2 300	-	-
* Video	1280 HQ	-	-	-	Ca 10' 10"	Ca. 20' 00"
	1280	-	-	-	Ca 11' 56"	Ca 20' 00"
	640	-	-	-	Ca 25' 56"	Ca 40' 00"
	320	-	-	-	Ca 69' 03"	Ca 100' 15"
	FRONT	-	-	-	Ca 36' 41"	Ca 62' 33"

* Inspelningstiden kan variera beroende på zoomanvändning. Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

Att tänka på vid användning av minneskort

- Sätt i ett minneskort på rätt sätt. Om du sätter i ett minneskort på fel sätt, kan både kameran och minneskortet skadas.
- Använd inte minneskort som har formaterats i en annan kamera eller dator. Omformatera minneskortet med den egna kameran.
- Stäng av kameran när du sätter i eller tar ur minneskortet.
- Ta inte bort minneskortet eller stäng av kameran när lampan blinkar, då det kan skada dina data.
- När livslängden på ett minneskort upphört, går det inte att lagra fler foton på kortet. Köp ett nytt minneskort.
- Var försiktig med minneskortet så att det inte böjs, tappas eller utsätts för hårda slag eller tryck.
- Undvik att använda eller lagra minneskorten nära starka magnetiska fält.
- Undvik att använda eller förvara minneskorten på platser med hög temperatur, hög luftfuktighet och frätande ämnen.
- Förhindra att minneskortet kommer i kontakt med vätskor, smuts eller främmande ämnen. Om minneskortet blir smutsigt måste du torka av det med en mjuk trasa innan du sätter i det i kameran.
- Låt inte vätska, smuts eller främmande ämnen komma i kontakt med facket för minneskortet eller minneskortsplatsen. Det kan göra att kameran inte fungerar på rätt sätt.

- Använd ett fodral när du bär ett minneskort, för att skydda det från statisk elektricitet.
- Överför viktiga data till andra media, som till exempel en hårddisk eller/DVD.
- När du använder kameran under en längre period kan minneskortet bli varmt. Det är normalt och det är inget fel.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuell förlust av data.

Om batteriet

Använd endast batterier som är godkända av Samsung.

Batterispecifikationer

Specifikationer	Beskrivning
Modell	BP70A
Typ	Li-jonbatteri
Cellkapacitet	700 mAh
Spänning	3,7 V
Laddningstid* (med kameran avstängd)	Cirka 150 min

* Om du laddar batteriet genom att ansluta till det till en dator.

Batteriets livslängd

Genomsnittstid/ Antal foton		Testförhållanden (när batteriet är fulladdat)
Foton	Cirka 90 min/ Cirka 180 foton	Uppmätt med följande inställningar: I läget Program, i mörker, i upplösning 16M, med OIS av och med kvalitet Fin. 1. Ställ in blixten på **Utfyllnadsblixt**, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut. 2. Ställ in blixten på **Av**, ta ett enstaka kort och zooma in eller ut. 3. Följ steg 1 och 2 under 30 sekunder och repetera under 5 minuter. Stäng sedan av kameran under 1 minut. 4. Upprepa steg 1–3.
Video	Cirka 60 min	Spela in en video med upplösningen 1280 HQ och 30.

- Ovanstående värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på aktuella användningsförhållanden.
- Flera videor har spelats in i följd för att kunna bestämma total inspelningstid.

Meddelande om låg batterinivå

När batteriet har laddats ur helt blir batterisymbolen röd och meddelandet '**Svagt batteri**' visas.

Information om batteriet

- Undvik att utsätta batterier och minneskort för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F och över 40 °C/104 °F). Extrema temperaturer kan leda till att batteriernas laddningskapacitet försämras och att minneskorten inte fungerar ordentligt.
- När du använder kameran under en längre period kan batterifacket bli varmt. Detta påverkar inte användningen av kameran.
- Dra inte i strömsladden för att koppla ur kontakten ur vägguttaget, eftersom det kan leda till brand eller elektrisk kortslutning.
- I temperaturer som understiger 0 ºC kan batterikapaciteten och batterilivslängden minska.
- Batterikapaciteten kan minska i låga temperaturer, men återgår till normal funktion vid mildare temperaturer.

Säkerhetsföreskrifter för batteriet

Skydda batterier, laddare och minneskort mot skador
Förhindra att batterierna kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batterierna och leda till tillfälliga eller permanenta skador på dem, samt orska eld eller elektriska stötar.

Information om batteriladdning

- Kontrollera att batteriet är rätt isatt om indikatorlampan inte lyser.
- Om kameran är på under laddningen kanske batteriet inte laddas helt. Stäng av kameran innan batteriet laddas.
- Använd inte kameran när batteriet laddas. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
- Dra inte i strömsladden för att koppla ur kontakten ur vägguttaget, eftersom det kan leda till brand eller elektrisk kortslutning.
- Vänta med att sätta på kameran tills batteriet har laddats i minst 10 minuter.
- Om du ansluter kameran till en extern strömkälla när batteriet är slut, kan användning av vissa funktioner för hög energiförbrukning göra att kameran stängs av. Om du vill använda kameran normalt ska du ladda batteriet.

- Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda batteriet tills indikatorlampan lyser grön.
- Om indikatorlampan blinkar orange eller inte lyser alls kopplar du loss kabeln eller tar bort batteriet och sätter sedan i det igen.
- Om du laddar batteriet när kabeln är överhettad eller temperaturen för hög, kan indikatorlampan bli orange. Laddningen påbörjas så snart batteriet har svalnat.
- Om batteriet överladdas kan det förkorta dess livslängd. När uppladdningen är klar ska du ta loss kabeln från kameran.
- Böj inte och placera inte tunga föremål på AC-kabeln. Det kan skada kabeln.

Information om laddning när kameran är ansluten till en dator

- Använd endast den medföljande USB-kabeln.
- Det är inte säkert att batteriet laddas när:
  - du använder en USB-hubb
  - andra USB-enheter är anslutna till datorn
  - du ansluter kabeln till uttaget på datorns framsida
  - USB-porten i datorn inte stöder strömförsöjningsspecifikationem a (5 V, 500 mA)

Hantera och bortskaffa batterier och laddare ansvarsfullt

- Kasta inte batterier i öppen eld. Följ gällande föreskrifter för bortskaffning av uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batteri eller kamera på eller i varma enheter som mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.

Skador eller dödsfall kan inträffa om batteriet hanteras vårdslöst eller felaktigt. För din säkerhet, följ instruktionerna för rätt batterihantering:

- Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ser några felaktigheter, sprickor eller andra konstigheter på batteriet, kassera genast batteriet och kontakta ett servicecenter.
- Använd bara äkta batterier och batteriladdare och -adaptrar som rekommenderats av tillverkaren och ladda batteriet endast på det sätt som beskrivs i handboken.
- Placera inte batteriet nära varma föremål eller utsätt det för mycket varma miljöer, t.ex. i en stängd bil på sommaren.
- Placera inte batteriet i en mikrougn.
- Undvik att förvara eller använda batteriet i varma, fuktiga platser, som spa- eller duschanläggningar.
- Lämna inte batteriet på ytor som kan brinna, t.ex. sängkläder, mattor eller elektriska filtar under en längre tid.
- När kameran är på, lämna den inte i ett stängt utrymme under en längre tid.
- Låt inte batteriterminaler komma i kontakt med metallföremål, t.ex. halsband, mynt, nycklar eller klockor.
- Använd endast äkta utbytbara Li-jonbatterier som rekommenderats av tillverkaren.
- Ta inte isär eller stick hål på batteriet med något vast föremål.
- Utsätt inte batteriet för stort tryck eller att det kläms kraftigt.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar, t.ex. att tappa det från höga höjder.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer 60 °C (140 °F) eller högre.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med fukt eller flytande vätska.
- Batteriet ska inte utsättas för stark värme som solsken, eld eller liknande.

Riktlinjer för kassering

- Kassera batteriet försiktigt.
- Kassera inte batteriet i en eld.
- Reglerna för avyttring kan variera med land eller region. Gör dig av med batteriet i enlighet med alla lokala och federala regler.

Anvisningar för att ladda batteriet

Ladda endast batteriet enligt metoden som beskrivs i den här användarhandboken. Batteriet kan antändas eller explodera om det inte hanteras på rätt sätt.

Innan du kontaktar servicecenter

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicecenter vid problem med kameran. Kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter om du fortfarande har problem efter att ha provat lösningarna som föreslås.

När du lämnar kameran till ett servicecenter, se då till att också lämna de andra komponenterna som kan ha bidragit till felet, till exempel minneskortet och batteriet.

Situation	Föreslagen åtgärd
Det går inte att sätta på kameran.	• Kontrollera att batteriet sitter i. • Kontrollera att batteriet sitter i korrekt. (sid 16) • Ladda batteriet.
Strömmen stängs oväntat av	• Ladda batteriet. • Kameran kan vara i strömsparläge. (sid 111) • Kameran kan stängas av för att förhindra stötskador på minneskortet. Slå på kameran igen.
Kameran förlorar batterikraft snabbt	• Batteriet kan bli svagare snabbare i låga temperaturer (under 0 °C). Håll batteriet varmt genom att lägga det i fickan. • Batteriet laddas snabbt ur när du använder blixten eller spelar in en video. Ladda upp batteriet om det behövs. • Batterier är förbrukningsvaror och måste så småningom bytas. Köp ett nytt batteri om batteriets livslängd håller på att ta slut.

Situation	Föreslagen åtgärd
Kan inte lagra bilder	• Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet. Radera filer som inte behövs eller sätt i ett nytt kort. • Formatera minneskortet. • Det är fel på minneskortet. Köp ett nytt minneskort. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Ladda batteriet. • Kontrollera att batteriet sitter i på rätt sätt.
Kameran hänger sig	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameran blir varm	När kameran används kan den bli varm. Det är normalt och bör inte påverka kamerans livslängd eller prestanda.
Blixten fungerar inte	• Blixten kan vara inställd på Av. (sid 59) • Du kan inte använda blixten i alla lägen.

Situation	Föreslagen åtgärd
Blixten utlöses oväntat	Blixten kan lösa ut på grund av statisk elektricitet. Kameran fungerar inte.
Fel datum och tid anges	Ange datum och tid i skärminställningarna. (sid 112)
Pekskärmen eller knapparna fungerar inte	Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Kameraskärmen fungerar dåligt	Om kameran används vid mycket låga temperaturer, kan det hända att kameraskärmen inte fungerar eller missfärgas. Använd kameran i lagom temperaturer, så fungerar kameraskärmen bättre.
Det är fel på minneskortet	• Stäng av kameran och slå sedan på den igen. • Ta ut minneskortet och sätt sedan i det igen. • Formatera minneskortet. Se avsnittet “Att tänka på vid användning av minneskort” för mer information. (sid 120)
Det går inte att spela upp filer	Om du byter namn på en fil är det inte säkert att det går att spela upp filen med kameran (namnet på filen måste uppfylla DCF-standarden). Spela i så fall upp filen på datorn.

Situation	Föreslagen åtgärd
Fotot är oskarpt	• Kontrollera att du har angett ett fokusalternativ som är lämpligt för närbilder. (sid 62) • Kontrollera att objektivet är rent. Om inte, rengör objektivet. (sid 117) • Kontrollera att objektet finns inom rekommenderat avstånd från blixten. (sid 129)
Färgerna på fotot är inte verklighetstrogna	Fel vitbalansinställning kan ge onaturliga färger. Välj lämpligt vitbalansalternativ beroende på ljusförhållanden. (sid 71)
Fotot är för ljust	Fotot är överexponerat. • Stäng av blixten. (sid 59) • Ställ in ISO-känslighet. (sid 61) • Ställ in exponeringsvärdet. (sid 69)
Fotot är för mörkt	Fotot är underexponerat. • Slå på blixten. (sid 59) • Ställ in ISO-känslighet. (sid 61) • Ställ in exponeringsvärdet. (sid 69)

Situation	Föreslagen åtgärd
Dina foton syns inte på TV:n	• Kontrollera att kameran är rätt ansluten med A/V-kabeln till TV:n. • Kontrollera att minneskortet verkligen innehåller foton.
Datorn kan inte identifiera din kamera	• Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten. • Kontrollera att kameran är påslagen. • Kontrollera att du använder ett lämpligt operativsystem.
Datorn kopplar ned kameran medan filer överförs	Filöverföringen kan avbrytas på grund av statisk elektricitet. Koppla loss USB-kabeln och anslut den sedan igen.
Datorn kan inte spela upp videoklipp	Videor kanske inte går att spelas upp i vissa videospelarprogram. Installera och använd programmet Intelli-studio på datorn, för att spela upp videoklipp du spelat in med kameran. (sid 101)

Situation	Föreslagen åtgärd
Intelli-studio fungerar inte på rätt sätt	• Avsluta Intelli-studio och starta om programmet igen. • Du kan inte använda Intelli-studio på Macintosh-datorer. • Kontrollera att **PC-programvara** är inställd på På i inställningsmenyn. (sid 112) • Beroende på din dators specifikationer och miljöer, kanske inte programmet startar automatiskt. Klicka i så fall på **Start** → **Den här datorn** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** på datorn.

Kameraspecifikationer

Bildsensor	
Typ	1/2,33" (Cirka 7,76 mm) CCD
Effektiva pixel	Cirka 16,1 megapixlar
Totalt antal pixel	Cirka 16,4 megapixlar
Objektiv	
Brännvidd	Schneider-KREUZNACH f = 4,7 mm-23,5 mm (motsvarar 35 mm-film: 26 mm-130 mm)
F-nr	F3.3 (W)-F5.9 (T)
Digital zoom	• Stillbildsläge: 1,0X-4,0X (Optisk zoom x Digital zoom: 20,0X) • Uppspelningsläge: 1,0X-10,2X
Skärm	
Typ	TFT LCD
Funktion	• Huvudbildskärm: 3,0" (7,62 cm) 230 K vidvinkel/ full pek-LCD • Främre bildskärm: 1,8" (4,6 cm) 116K TFT LCD

Fokusering			
Typ	TTL auto fokus (Multi AF, Centrerad AF, Smart ansiktsigenkänning AF, Ansiktsdetektering AF, Smart Touch AF, Entrycksfotografering AF).		
Område		Vidvinkel (W)	Tele (T)
	Normal (AF)	80 cm-oändlighet	150 cm-oändlighet
	Makro	5 cm-80 cm	100 cm-150 cm
	Auto makro	5 cm-oändlighet	100 cm-oändlighet

Slutarhastighet

- Smart Auto: 1/8-1/2 000 sek.
- Program: 1-1/2 000 sek.
- Nattfotografering: 16-1/2 000 sek.
- Fyrverkeri: 2 sek.

Exponering	
Kontroll	Program AE
Mätning	Multi, Spot, Center-viktad, Ansiktsdetektering
Kompensering	±2EV (1/3 EV-steg)
ISO-ekvivalent	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Blixt	
Läge	Auto, Röda ögon, Utfyllnadsblixt, Långsam synk., Av, Röda ögon-reduktion
Område	• Vidvinkel: 0,2 m-3,2 m (ISO Auto) • Tele: 1,0 m-1,8 m (ISO Auto)
Laddningstid	Cirka 4 sek.
Skakreduktion	
DUAL IS [Optisk bildstabilisering (OIS) + Digital bildstabilisering (DIS)]	
Effekt	
Bildfotograferingsläge	• Fotofilter (Smartfilter): (Normal), Miniatyr, Vinjett, Softat fokus, Gammal film 1, Gammal film 2, Halvtonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ, (Egen RGB) • Bildjustering: Skärpa, Kontrast, Mättnad
Videolagringsläge	• Paletteffektfotografering: Paletteffekt 1, Paletteffekt 2, Paletteffekt 3, Paletteffekt 4 • Filmfilter (Smartfilter): (Normal), Miniatyr, Vinjett, Halvtonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ, (Egen RGB)

Vitbalans (White Balance)	
Auto VB, Dagsljus, Moln, Lysrör H, Lysrör L, Glödlampa, Egen inställning	
Datumpåskrift	
Datum & tid, Datum, Av	
Fotografering	
Foton	• Lägen: Smart Auto*, Program, Motiv*, Enstaka bild, Magic Frame-fotografering, Skönhetsbild, Nattfotografering, Närbild, Vinjett, Fotofilter, DUAL IS, Poseringsguide, Barn, Rörlig fotografering, Självporträtt * Smart Auto: Makro, Makro Text, Porträtt, Vit, Landskap, Action (rörelse), Stativ, Natt, Nattporträtt, Motljus, Motljusporträtt, Blå himmel, Solnedgångshimmel, Makrofärg, Naturligt grön, Fyrverkeri * Motiv: Landskap, Text, Solnedgång, Gryning, Motljus, Strand & snö • Tagningsläge: Enstaka, Serietagning, Rörelse, AEB • Timer: 2 sek, 10 sek

Video	• Lägen: Video, Smartfilm*, Vinjett, Filmfilter, Paletteffektfotografering * Smartfilm: Landskap, Blå himmel, Naturligt grön, Solnedgångshimmel • Format: MP4 (H.264)(Maximal inspelningstid: 20 min) • Storlek: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Främre video • Bilder per sek: 30 BPS, 15 BPS • Röst: Tyst , Live-ljud på, Live-ljud av • OIS: På, Av • Videoredigering (inbyggd): Paus under inspelning, Klippa ut stillbild, Klippa videon
Uppspelning	
Typ	Enstaka bild, Miniatyr, Multibildspel med musik och effekt, Videoklipp, Smartalbum*, Tidskriftsvy * Smartalbum-kategori: Typ, Datum, Ansikte
Redigera	Ändra upplösning, Rotera, Bildjustering, Beskär, Smartfilter
Effekt	• Bildjustering: Ansiktsretusch, Ljusstyrka, Mättnad, Kontrast, Röda ögon-reduktion • Smartfilter: Miniatyr, Vinjett, Softat fokus, Gammal film 1, Gammal film 2, Halvtonspunkt, Skiss, Fisköga, Avdimma, Klassisk, Retro, Negativ, Egen RGB
Röstinspelning	
• Röstinspelning (max. 10 timmar) • Röstmemo i ett foto (max. 10 sek)	
Lagring	
Media	• Internt minne: Cirka 9,7 MB • Externt minne (tillval): microSD-kort (upp till 4 GB garanterat), microSDHC-kort (upp till 8 GB garanterat) Det är inte säkert att kapaciteten hos det interna minnet motsvarar dessa specifikationer.
Filformat	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Stillbild: JPEG (DCF) • Videoklipp: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/ H.264, ljud: AAC) • Ljudfil: WAV

Bildstorlek	För 1 GB microSD: Antal foton				
			Superfin	Fin	Normal
	16M	4608 X 3456	122	180	236
	14M	4608 X 3072	140	205	270
	12M	4608 X 2592	161	236	310
	10M	3648 X 2736	192	280	366
	5M	2592 X 1944	364	524	670
	3M	1984 X 1488	586	822	1 033
	2M	1920 X 1080	789	1 086	1 338
	1M	1024 X 768	1 350	1 850	2 300
	Dessa värden är framtagna enligt Samsungs standardvillkor och kan variera beroende på förhållanden och kamerainställningar vid fotografering.				
Gränssnitt					
Digital utgångsanslutning	USB 2.0				
Ljud ingång/utgång	Inbyggd högtalare (mono), mikrofon (mono)				
Videoutgång	• A/V: NTSC, PAL (valbart) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (valbart)				
Anslutning för likström	20 stift, 4,2 V				
Strömkälla					
Uppladdningsbart batteri	Li-jonbatteri (BP70A, 700 mAh)				
Strömkällan kan variera beroende på försäljningsland.					
Mått (B X H X D)					
98,5 X 55,0 X 19,8 mm (utan utskjutande delar)					
Vikt					
121,0 g (utan batteri och minneskort)					
Temperatur (användning)					
0-40 °C					
Luftfuktighet (användning)					
5-85 %					
Programvara					
Intelli-studio					

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att höja produktprestandan.

Ordlista

ACB (Automatisk kontrast)

Den här funktionen förbättrar automatiskt kontrasten i dina bilder när motivet är bakgrundsbelyst eller när det finns en hög kontrast mellan motivet och bakgrunden.

AEB (Autoexponeringsalternativ)

Kameran tar tre bilder, var och med olika exponering: normal, underexponerat och överexponerat.

AF (Autofokus)

Ett system som automatiskt fokuserar kameralinsen på motivet. Kameran använder kontrasten för att fokusera automatiskt.

Bländare

Bländaren kontrollerar mängden ljus som går in i kamerans sensor.

Kameraskakning (suddighet)

Om kameran rör sig när slutaren är öppen kan hela bilden bli suddig. Det här inträffar oftare när slutarhastigheten är långsam. Förhindra kameraskakningar genom att öka känsligheten, använda blixt eller en snabbare slutarhastighet. Alternativt kan du använda ett stativ, eller DIS- eller OIS-funktionen för att stabilisera kameran.

Komposition

Komposition inom fotografering betyder att arrangera motiv i ett foto. Vanligtvis leder tredelningsregeln till en bra komposition.

DCF (Design rule for Camera File system)

Det här är en specifikation för att definiera ett filformat och filsystem för digitalkameror som har skapats av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Skärpedjup

Avståndet mellan den närmaste punkten och den som är längst bort som kan fokuseras med acceptabel kvalitet i en bild. Skärpedjupet varierar med bländaren, brännvidden och avståndet från kameran till motivet. Om du exempelvis väljer en mindre bländare ökar skärpedjupet och bakgrunden blir suddigare.

Digital zoom

En funktion som artificiellt ökar den tillgängliga zoomnivån med zoomlinsen (optisk zoom). När du använder den digitala zoomen försämras bildkvaliteten när förstoringen ökar.

DPOF (Direktutskrift av digitala bilder)

Ett format för att skriva utskriftsinformation på ett minneskort, såsom valda bilder och antal utskrifter. DPOF-kompatibla skrivare, ibland tillgängliga i fotobutiker, kan läsa informationen från kortet för bekväm utskrift.

EV (Exponeringsvärde)

Alla kombinationer av kamerans slutarhastighet och bländare som resulterar i samma exponering.

EV-kompensation

Den här funktionen gör det möjligt för dig att snabbt justera exponeringsvärdet som uppmäts med kameran, i begränsade steg, för att förbättra exponeringen av dina bilder. Ställ in EV-kompensationen till -1,0 EV för att justera värdet ett steg mörkare och 1,0 EV till ett steg ljusare.

Exif (Exchangeable Image File Format)

En specifikation som används för att definiera ett bildfilsformat för digitalkameror som har skapats av Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Exponering

Mängden tillåtet ljus som når kamerasensorn. Exponeringen styrs av en kombination av slutarhastigheten, bländarvärdet och ISO-känsligheten.

Blixt

Ett snabbt ljussken som bidrar till att skapa rätt exponering i förhållanden med låg belysning.

Brännvidd

Avståndet från mitten av objektivet till dess fokuspunkt (i millimeter). Längre brännvidder ger smalare synvinkel och motivet förstoras. Kortare brännvidder ger bredare synvinkel.

Histogram

En grafisk representation av ljusstyrkan i en bild. Den horisontella axeln representerar ljusstyrkan och den vertikala axeln representerar antalet pixlar. Höga punkter åt vänster (för mörkt) och höger (för ljust) i histogrammet indikerar en bild som har fel exponering.

H.264/MPEG-4

Ett videoformat med hög komprimering som upprättats av de internationella standardorganisationerna ISO-IEC och ITU-T. Detta codec kan erbjuda hög videokvalitet med låga bithastigheter och har utvecklats av Joint Video Team (JVT).

Bildsensor

Digitalkamerans fysiska delar som innehåller en bildplats för varje pixel i bilden. Varje fotoplats lagrar ljusstyrkan för ljusmängden som träffar den under en exponering. Vanliga sensortyper är CCD (Charge-coupled Device) och CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

ISO-känslighet

Kamerans ljuskänslighet, baserad på motsvarande filmhastighet som används i en filmkamera. Vid högre inställningar av ISO-känslighet använder kameran en högre slutarhastighet, som kan minska mängden suddighet som orsakas av kameraskakningar och låg belysning. Bilder med högre känslighet är känsligare för brus.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

En metod för komprimering av digitala bilder. JPEG-bilder är komprimerade för att minska den totala filstorleken med minimal förvridning av bildupplösningen.

LCD (Liquid Crystal Display)

En skärm som ofta används inom konsumentelektronik. Den här skärmen kräver separat motljus, exempelvis CCFL eller LED, för att reproducera färgerna.

Makro

Med den här funktionen kan du ta närbilder av mycket små motiv. När du använder makrofunktionen kan kameran bibehålla en skarp fokusering på små motiv med nästintill verklig storlek (1:1).

Mätning

Läget mätning anger på vilket sätt kameran mäter mängden ljus.

MJPEG (Motion JPEG)

Ett videoformat som komprimeras som en JPEG-bild.

Brus

Feltolkade pixlar i en digital bild som visas genom felplacerade eller slumpmässiga, ljusa pixlar. Brus uppstår vanligen när bilder tas med hög känslighet eller när känsligheten ställs in automatiskt på en mörk plats.

Optisk zoom

Det här är en allmän zoom som kan förstora bilder med ett objektiv och inte försämrar bildkvaliteten.

Kvalitet

Ett uttryck för komprimeringsfrekvensen som används i en digital bild. Bilder av högre kvalitet har lägre komprimeringsfrekvens, vilket vanligen resulterar i en större filstorlek.

Upplösning

Antalet pixlar som finns i en digital bild. Högupplösta bilder innehåller fler pixlar och visar vanligen fler detaljer än låguppösta bilder.

Slutarhastighet

Slutarhastigheten syftar på mängden tid det tar att öppna och stänga slutaren. Det är en viktig faktor för fotots ljusstyrka, eftersom den kontrollerar mängden ljus som passerar genom bländaren innan det når ljussensorn. Å andra sidan ger en snabb slutarhastighet mindre tid att släppa in ljus och fotot blir mörkare och fryser lättare motiv i rörelse.

Vinjett

En reduktion av bildens ljusstyrka eller mättnad i periferin (yttre kanterna) jämfört med mitten av bilden. Vignetting kan lägga koncentrationen på motiv som finns i mitten av bilden.

Vitbalans (färgbalans)

En justering av färgintensiteten (vanligen de primära färgerna rött, grönt och blått) i en bild. Målet med att justera vitbalans, eller färgbalans, är att korrekt återge färgerna i en bild.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

PlanetFirst representerar Samsung Electronics engagemang för en hållbar utveckling och socialt ansvar genom miljömedveten affärsverksamhet och företagsledning.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Index

A

AEB (automatisk alternativexponering) 73

AF-lampa 113
- Inställningar 113
- Placering 14

Ansiktsdetektering 65

Ansluta till en dator
- Mac 105
- Windows 100

Använda pekskärmen
- Rulla 21
- Trycka 21
- Växla 21

Användarknappar 38

Anynet+ 111

A/V-port 14

Avtryckarknapp 14

B

Batteri
- Försiktighetsanvisningar 122
- Laddar 17
- Sätta i 16

Bildjustering
- Kontrast
  - Fotograferingsläge 77
  - Uppspelningsläge 96
- Ljusstyrka
  - Fotograferingsläge 69
  - Uppspelningsläge 96
- Mättnad
  - Fotograferingsläge 77
  - Uppspelningsläge 96
- Röda ögon 97
- Skärpa 77

Bildkvalitet 56

Bildspel 90

Bländarvärde 37

Blinkdetektering 66

Blixt
- Auto 59
- Av 59
- Långsam synk. 60
- Röda ögon 60
- Röda ögon-reduktion 60
- Utfyllnadsblixt 60

D

Datum/Tid 112

Digital zoom 29

Direktutskrift av digitala bilder (Digital Print Order Format - DPOF) 97

Displayinställning 23

E

Entrycksfotografering 64

Extra tillbehör 13

F

Felmeddelanden 116

Filmfilterläge 49

Fokusljud 110

Fokusområde
- Centrerad AF 64
- Entrycksfotografering 64
- Multi AF 64
- Smart Touch AF 64

Formatering 114

Förstora 89

Fotofilterläge 47

Fotograferingsläge för paletteffekt 51

Främre bildskärm
- Anpassa 44
- Läget Lätt självporträtt 43
- Läget Självporträtt 43
- Placering 14
- Slå på 28

H

Halvvägs nedtryckning av avtryckaren 31

HDMI-storlek 111

HDTV 99

Hemknapp 15

I

Ikoner
- Fotograferingsläge 20
- Startskärm 24
- Uppspelningsläge 84

Inställningar 109

Inställningar av tidszon 18, 112

Intelli-studio 102

Intelli zoom 29

ISO-känslighet 61

K

Kameraspecifikationer 128

Kameraunderhåll 117

Kontrast
- Fotograferingsläge 77
- Uppspelningsläge 96

Koppla från kameran 104

L

Laddning 17

Läget Barn 44

Läget DUAL IS 39

Läget Film 41

Läget för enkel fotografering 35

Läget Magic Frame 47

Läget Motiv 36

Läget Natt 37

Läget Poseringsguide 40

Läget Program 38

Läget Rörlig fotografering 46

Läget Självporträtt 43

Läget Skönhetsbild 37

Läget Smart Auto 34

Läget Smart scendetektion 42

Lär dig ikonerna 20

Leendebild 66

Ljudinställningar 23

Ljusstyrka
- Fotograferingsläge 69
- Uppspelningsläge 96

M

Makro 62

Mätning
- Mittviktad 70
- Multi 70
- Spot 70

Mättnad
- Fotograferingsläge 77
- Uppspelningsläge 96

Miniatyrer 85

Minneskort
- försiktighetsanvisningar 120
- sätta i 16

My Star
- Rankning 84
- Registrering 68

N

Närbild
Läget Närbild 36
Makro 62

O

Optisk bildstabilisering (OIS) 30

P

Packa upp 13
Påskrift 113
Pekkalibrering 19, 114
Pekskärm 15
PictBridge 106
Porträttfotografering
Ansiktsdetektering 65
Blinkdetektering 66
Läget Skönhetsbild 37
Leendebild 66
Röda ögon 60
Röda ögon-reduktion 60
Självporträtt 43
Smart ansiktsigenkänning 67

R

Radera filer 88
Redigera foton 94
Redigera videor
fotografering 92
klippning 91
Reducera kameraskakningar
Läget DUAL IS 39
Optisk bildstabilisering (OIS) 30
Rengöra
Kamerahus 117
Objektiv 117
Pekskärm 117
Retuschering av ansikten
Fotograferingsläge 37
Uppspelningsläge 96
Riktlinjer 110
Röda ögon
Fotograferingsläge 59
Uppspelningsläge 97
Rörelse 73
Rörelseidentifiering 83
Röstmemo
Spela 92
Spela in 52
Rotera 95

S

Serietagningsläge
Automatiska exponeringsalternativ 73
Rörelse 73
Serietagning 73
Servicecenter 125
Självutlösare
Använda timern 58
timerlampa 14
Skärmens ljusstyrka 111
Skärpa 77
Skriva ut foton 106
Skydda filer 87
Smartalbum 85
Smart ansiktsigenkänning 67
Smartfilter
Fotograferingsläge 74
Uppspelningsläge 95
Snabbvy 111
Språkinställningar 112
Startbild 94, 110
Startskärm 24
Stativfäste 14
Status-lampa 15
Strömbrytare 14
Strömsparläge 111

T

Tidsinställningar 18, 112

U

Upplösning
- Fotograferingsläge 55
- Uppspelningsläge 94

Uppspelningsknapp 15

Uppspelningsläge 82

USB-port 14

V

Video
- Inspelning 41
- Spela 91

Vinjettläge 50

Visa filer
- bildspel 90
- miniatyrer 86
- sidvändningseffekt 86
- Smartalbum 85
- TV 98

Vitbalans 71

Z

Zooma
- Använda zoomen 28
- Inställningar av zoomljud 78
- Zoomknapp 15

Å

Återställa 114

Ö

Överföra filer
- Mac 105
- Windows 100

Information om service och andra frågor finns i garantiinformationen som medföljer kameran eller på webbplatsen http://www.samsung.com/

CE